zehnder

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

HDTV-Satelliten-Receiver

HX 7100 U

PVR ready

- ***4000 Programmplätze (vorprogrammiert für 18 Satelliten)***
- ***Tuner mit Durchschleiffunktion***
- ***1 SCART-Buchse***
- ***4-stellige LED-Anzeige, 6 Tasten für Direktbedienung***
- ***HDMI™-Ausgang skalierbar (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)***
- ***USB 2.0 für externe Festplatte oder Memory Stick***
- ***Vorbereitet für: Video-Aufnahmen/ Wiedergabe, Diashows von JPEG-Bildern und MP3-Dateien abspielen***
- ***Digitaler AC3 Tonsignalausgang (Cinch)***
- ***Mehrsprachiges On-Screen-Display Menü (10 Sprachen)***
- ***Verschiedene Programmsuchfunktionen und Programmsortierfunktionen***
- ***Programmiersperre (Kindersicherung)***
- ***Integrierter Elektronischer Programmführer (7 Tage EPG)***
- ***Integrierter Videotextdekoder speichert bis zu 800 Seiten (OSD Teletext)***
- ***Timerfunktion (8 Timer)***
- ***Zusätzliche Bildkorrektureinstellungen***
- ***Reset-Funktion für Werkseinstellungen***
- ***Gerätesoftware aktualisierbar über Satellit oder USB***
- ***Netzschalter mit Netztrennung***

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung 1

1 Bedienelemente 2

2 Sicherheitsvorkehrungen und Wartung 4

3 Installation und Inbetriebnahme 5

3.1 Standortwahl und Elevationswinkel der Antenne 5
3.2 LNB digitaltauglich ? 5
3.3 Geräte anschließen 6
3.4 Inbetriebnahme 10
3.5 Feinausrichtung der Antenne 11
3.6 Multi-Feed Anlagen (Mehrsatellitenempfang) 13

4 Bedienung des Receivers 14

4.1 TV-Betrieb ein-/ausschalten ⏻ 14
4.2 Vorprogrammierung 14
4.3 Programmwahl PR▲/PR▼; 0..9 15
4.4 Umschalten zwischen TV- und Radiobetrieb TV/RADIO 17
4.5 Lautstärkeregelung ◀ ▶ und Tonstummschaltung 🔇 17
4.6 Tonart und Sprache wählen AUDIO 18
4.7 AC3-Tonsignale empfangen AUDIO 18
4.8 TV/AV-Umschaltung (terr. Programme) TV/AV 19
4.9 Videotextempfang TEXT (speichert bis zu 800 Seiten) 19
4.10 Standbild PAUSE 19
4.11 Programminformation INFO 20
4.12 Der elektronische Programmführer EPG 21
4.13 Bildausschnitt vergrößern ZOOM 23
4.14 Aufrufen und Bedienung der Menüs MENU 24
4.15 Programmverwaltung (Programmliste einsehen, sortieren, löschen, sperren) 25
4.16 Neue Programme suchen 32
4.17 Videorecorder-Betrieb 32
4.18 Timerfunktion: Uhrzeitgesteuertes Ein-/Ausschalten 32

5 Für Fortgeschrittene: Suchen von Programmen 35

5.1 TP Suche -- Programme auf einem Transponder suchen 36
5.2 Transponder ändern, löschen und neue Transponder anlegen 39
5.3 Alle Programme eines Satelliten suchen (Automatische Suche) 41

6 Grundeinstellungen 43

6.1 Antenneneinstellung – für Mehrsatellitenempfang 43
6.2 Satellitenliste - Neuen Satellit anlegen 45
6.3 Anderes - LNB-Versorgung 46
6.4 Systemeinstellung 47
6.4.6 Kindersicherung 50
6.5 Software - Receiver Information 53
6.5.2 Werkseinstellung – Resetfunktion 54
6.5.3 Software Update über Satellit 55
6.5.4 Software Upgrade über USB Schnittstelle 56

7 DiSEqC 1.2 – Digital gesteuerter Stellmotor 57-60

8 USB Funktionen 61

9 Garantiebestimmungen 76

10 Technische Daten 77

11 Standortliste 78

12 Fehlerbeseitigung 13 Satelliten-Lexikon ..... 79 / 80

EINFÜHRUNG

Über diese Receiver-Serie HX 7100 U

Dieser HDTV-Satelliten-Receiver (High Definition TeleVision) ist für den Empfang von freien digitalen Satellitenprogrammen im DVB-S/S2-Standard. Neben den bisherigen Programmen kommen Sie damit auch in den Genuss hochauflösender TV-Programme.

Der Receiver ist im Besonderen mit einer USB 2.0 Schnittstelle ausgestattet, über die Zusatzfunktionen, wie Aufnehmen und Wiedergeben von Filmen, Fotos und MP3-Musik Dateien in Verbindung mit externen USB-Speichermedien genutzt werden können.

Der integrierte digitale Videoausgang ermöglicht Ihnen eine brilliante digitale hochauflösende Bild- und Tonqualität über HDMI™-Verbindung zum Flachbildschirm/TV.

Sie benötigen für den Betrieb des Geräts eine Satellitenantenne mit digitalem Universal-LNB, die auf einen entsprechenden Satelliten (ASTRA, HOTBIRD o.a.) ausgerichtet ist.

Die umfangreiche Vorprogrammierung der Programme verschiedenster Satelliten ermöglichen Ihnen einen schnellen Zugang zum Empfang Ihrer Lieblingsprogramme. Die übersichtliche Vorprogrammierungstabelle liegt dieser Anleitung separat bei. Die bisher empfangbaren hochauflösenden HD-Programme finden Sie auf den Programmplätzen bis 45.

Da das digitale Fernsehen ständigen Änderungen unterliegt, ist es auch notwendig die Empfangsgeräte den veränderten Bedingungen immer wieder neu anzupassen. Zehnder pflegt daher die Betriebssoftware kontinuierlich und veröffentlicht von Zeit zu Zeit die neuen Versionen über die Homepage www.zehnder-sat.de. Noch einfacher ist jedoch die Aktualisierung der Betriebssoftware per Satellitenausstrahlung über das Menü „Software“.

Dieser Receiver ist mit einer Energiesparschaltung nach der EU Verordnung 107/2009 und nach der Richtlinie 2005/32/EG zur umweltgerechten Gestaltung energiebetriebener Produkte ausgestattet. Damit schaltet sich der Receiver nach 3 Stunden selbständig in den Stromsparbetrieb (Bereitschaft/Standby), wenn keine Aktion mehr mit der Fernbedienung getätigt wird. Dieser „Auto Standby Timer“ kann im Menü ´Systemeinstellungen´ vom Benutzer nach seinen Bedürfnissen angepasst oder sogar ausgeschaltet werden.

Dieses Handbuch

Diese Bedienungsanleitung unterstützt Sie bei der Installation des digitalen Satellitenreceivers und zeigt Ihnen, wie Sie die wesentlichen Funktionen nutzen können.

- Machen Sie sich zuerst mit den Bedienelementen/Anschlüssen (Kapitel 1) und den Sicherheitshinweisen (Kapitel 2) vertraut.
- Kapitel 3 "Installation und Inbetriebnahme" unterstützt Sie beim Anschließen an die anderen Geräte und bei der ersten Inbetriebnahme.
- Kapitel 4 „Bedienung des Receivers“ erläutert Ihnen die nötigen Standardfunktionen, die Sie zur Handhabung des Receivers benötigen.
- Die Kapitel 5 "Programmsuche", Kapitel 6 „Grundeinstellungen“ und Kapitel 8 „USB-Funktionen erfordern etwas eingehendere Kenntnisse über die Satellitenempfangstechnik. Nutzen Sie diese, wenn Sie mit dem Gerät schon vertrauter sind.

Hotline

Haben Sie trotz alledem noch Fragen?

Setzen Sie sich mit unserer Kundenberatung in Tennenbronn in Verbindung, die werktags für Sie zwischen 8.00 - 16.30 zur Verfügung steht.

Telefon: +49 (0) 7729 / 881-73 e-mail: Service@Zehnder-SAT.de

Lieferumfang

1 Digitalsatellitenreceiver	1 Fernbedienung
1 Bedienungsanleitung	2 Batterien

Sollte von den aufgeführten Teilen etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1. BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

Gerätevorderseite

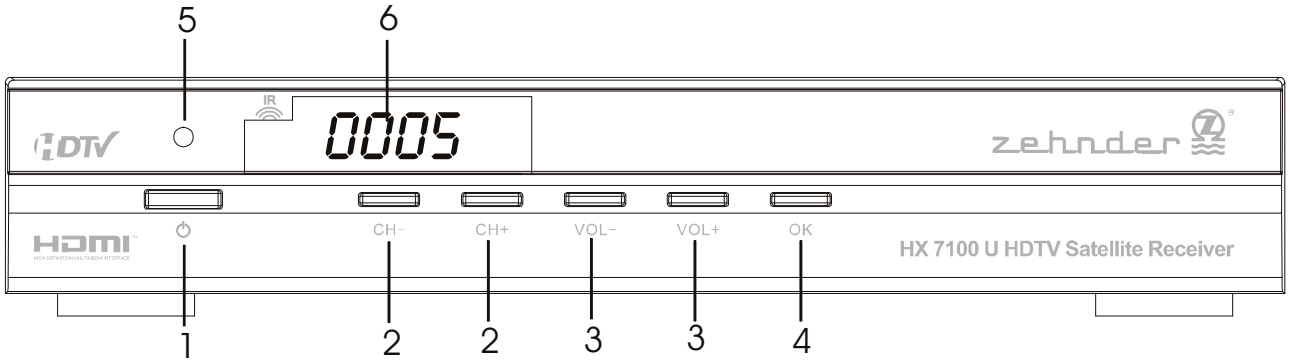

	Taste	Funktion
1	⏻	Schaltet den Receiver „EIN“ und „AUS“ (Standby-Stromsparbetrieb).
2	**CH+/CH-**	Schrittweise Programmumschaltung aufwärts/abwärts.
3	**VOL+/VOL-**	Lautstärkeregelung.
4	**OK**	Aktiviert und löst die angewählte Funktion im Menü aus / Programmliste
5	**Power LED**	Leuchtet im Betrieb grün, im Standby-Betrieb rot
6	**Anzeige**	Zeigt die Programmplatznummer oder die aktuelle Uhrzeit (Standby).

Geräterückseite

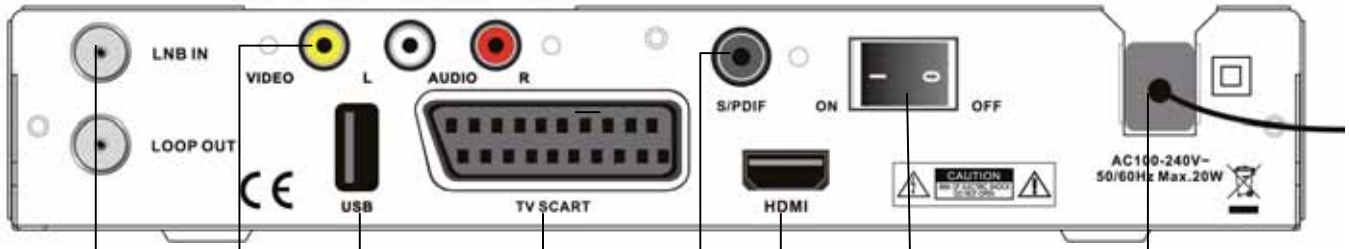

Netzanschluss
für 100-240V AC

ON/OFF: Ein-/Ausschalter

HDMI™: Video- und Audioausgang
zum Anschluß an den
HDMI-Eigang eines LCD-
oder Plasma-TV-Geräts

DIGITAL: Digitaler Ton-ausgang (Cinch)
AUDIO OUT Dolby Digital/AC3

TV Scart (AV): Anschluß für TV-Gerät

USB 2.0: Datenschnittstelle für USB-Speichermedien, wie ext. Festplatten
u. USB Memory Stick zum Aufnehmen oder für Software-Update

VIDEO: Videosignalausgang für ein TV-Gerät, auch zusammen mit
LNB AUDIO L + R: Linker/Rechter Tonkanal zum Anschluß an eine Stereoanlage

LNB IN: Anschluß des Satelliten-Antennenkabels.
LOOP OUT: Anschluß für einen Zweitreceiver, ZF wird durchgeschleift

1. BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

Fernbedienung

Laufwerkstasten für den Aufnahme-/Wiedergabebetrieb über USB
(siehe Abschnitt 8.1.3)

Taste	Funktion
Power	Schaltet den Receiver „EIN“ oder auf "Bereitschaft" (Standby)
	Schaltet den Ton stumm und an.
0 … 9	1. Direkt-Anwahl der Programmplatznummer 2. Eingabe von Werten bei der Programmierung im Menü.
TV/AV	Schaltet zwischen TV-,und VCR-Betrieb um.
TV/RADIO	Schaltet zwischen TV- und Radio-Programmliste um.
MENU	1. Ruft das Hauptmenü für die Bildschirmführung (OSD) auf. 2. Wechselt an einigen Stellen zu weiteren Untermenüs.
EXIT	Zurück zum letzten Menü oder Menü verlassen
PR ▲▼	1. Schaltet um einen Programmplatz hoch oder runter. 2. Im Menü: Zeilenmarkierung nach oben/unten bewegen
VOL	1. Lautstärkeregelung. 2. Im Menü: Zeilenmarkierung nach rechts/links bewegen
LIST OK	1. Aktiviert und löst die angewählte Funktion im Menü aus. 2. Blendet die Programmliste ein.
FAV	Ruft die persönlich erstellte Favoritenprogrammliste auf.
EPG	Ruft die elektronische Programmzeitschrift (EPG Daten) auf.
V+ / V-	Lautstärkeregelung lauter/leiser
	Seitenweise blättern, in den Programm- und Menülisten
AUDIO	1. Schaltet die verschiedenen, ausgestrahlten Sprachen des aktuellen Programms um, auch auf AC3-Dolby Digital Ton. 2. Schaltet den Ton in Stereo oder Mono rechts/links um.
INFO	1x Informationen zum Programm anzeigen. 2x detailierte Programminformation anzeigen
ZOOM	Vergrößert einen Bildausschnitt.
SAT	Blendet Programmliste nach Satelliten sortiert ein.
TEXT	Schaltet auf Videotext Seite 100 oder auf Untertitel um.
SUBTITLE	Ruft Untertitel auf, die im DVB-Standard gesendet werden.
← PR	Schaltet zum vorher eingeschalteten Programm zurück
PAUSE	Standbild-Funktion: Bild anhalten/weiterführen
REC ●	Startet eine Aufnahme auf ein angeschl. USBSpeichermedium
USB	Zeigt die Aufnahmen des USB-Speichers an
▶	Startet Wiedergabe
◀◀ ▶▶	Schneller Rück-/Vorlauf, es sind 5 Geschwindigkeiten möglich. 2x, 4x, 8x, 16x, und 24x.
■	Stoppt die Aufnahme oder Wiedergabe

Farbtasten:
Rufen in den Menüs Unterfunktionen auf.

2. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WARTUNG

1. **Bedienungsanleitung**
   Machen Sie sich mit den Sicherheitsvorkehrungen sowie der Bedienungsanleitung sorgfältig vertraut, bevor Sie das Gerät einschalten.

2. **Netzspannung/Netztrennung**
   Betreiben Sie den Receiver nur an einer Netzspannung mit 100-240 V~/50 Hz. Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, nachdem die Installation beendet ist. Zur absoluten sicheren Netztrennung bei Gefahren müssen Sie den Netzstecker ziehen. Dafür genügt der Netzschalter auf der Rückseite nicht.

3. **Erdung**
   Die Parabolantenne ist vorschriftsmäßig zu erden. Dabei sind die einschlägigen VDE-Vorschriften zu beachten.

4. **Reinigung**
   Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.

5. **Standorthinweise/Lüftung**
   - Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
   - Das Gerät sollte auf einem sicheren, festen Untergrund aufgestellt werden.
   - Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit gewählt werden, da Kondenswasserniederschläge zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.
   - Heizung oder Wärmequellen unter dem Gerät können ebenfalls zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.
   - Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen oder Swimmingpools in Betrieb.
   - Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Oberflächen, da sonst die Luftzufuhr zum Gerät durch die Lüftungsschlitze im Boden des Geräts unterbrochen wird.
   - Installieren Sie den Receiver nicht in einem Rack mit unzureichender Lüftung.
   - Verschließen Sie niemals die zur Wärmeableitung notwendigen Lüftungsschlitze des Gerätes.
   - Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte 40 °C nicht übersteigen.

6. **Reparatur**
   Lassen Sie Reparaturen oder Einstellungen an Ihrem Receiver nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Ein eigenmächtiges Öffnen des Gerätes zieht Garantieverlust nach sich.

7. **Gewitter**
   Bei Gewitter oder längeren Betriebspausen (Urlaub), das Antennenkabel abschrauben und den Netzstecker ziehen.

Wartung/Reparaturen

Das Gerät ist wartungsfrei.

Lassen Sie alle erforderlichen Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen. Verstellen Sie nur solche Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Eine Dejustage anderer Teile kann kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen. Ein eigenmächtiges Öffnen des Gerätes zieht den Garantieverlust nach sich.

In den folgenden Fällen sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und qualifiziertes Personal zu Rate ziehen.

- Stromkabel oder Steckdose defekt.
- Das Gerät war Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt. Es ist Wasser eingedrungen oder ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
- Das Gerät weist gravierende Funktionsveränderungen auf, arbeitet nicht korrekt.
- Das G. wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt

Entsorgung

"Elektronische Geräte gehören *nicht in den Hausmüll*, sondern müssen gemäß der RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab."

3 Installation und Inbetriebnahme

3.1 Standortwahl und Elevationswinkel der Antenne

Alle Satelliten-Anlagen müssen nach Süden ausgerichtet werden, da die TV-Satelliten, die in Europa zu empfangen sind, sich auf einer geostationären Bahn senkrecht über dem Äquator in 36000 km Höhe befinden. Als Anhaltspunkt zum Auffinden der Richtung gilt: Etwa um die Mittagszeit (12 Uhr zur Winterzeit und 13 Uhr zur Sommerzeit) steht die Sonne direkt im Süden.

Suchen Sie sich daher für Ihre Antenne einen Standort, bei dem Sie für den gesamten Spiegeldurchmesser freie Sicht nach Süden zum Satelliten haben (keine Häuser, keine hohen Bäume, etc.). Als Faustformel gilt: Ein Hindernis darf maximal halb so groß/hoch sein, wie sein Abstand von der Antenne (z.B.: Steht ein Baum ca. 10 m von der Antenne entfernt, so darf er maximal 5 m über die Antenne hinausragen).

Der vertikale Einstellwinkel (Elevation) ist standort- und satellitenabhängig und ist für Ihren Standort mit Hilfe der Standortliste im Anhang abzulesen. Wenn Ihr Wohnort nicht direkt aufgeführt ist, nehmen Sie die Werte einer Stadt in direkter Nähe. Die Werte können an der Skala am Spiegelhalter eingestellt werden.

3.2 LNB digitaltauglich ?

Bitte beachten Sie, daß der Empfang von Digitalprogrammen nur mit dem Einsatz von (digitaltauglichen) Universal-LNBs möglich ist.
Überprüfen Sie daher zuerst Ihre Anlage auf Digitaltauglichkeit:

- Trägt Ihr LNB die Aufschrift "Universal" und/oder geht der angegebene Frequenzbereich bis mindestens 12,75GHz (=12750 MHz), so können Sie getrost Ihren Digitalreceiver anschließen.

- Verfügt Ihre Anlage über kein Universal LNB, so tauschen Sie es aus:
  Single Universal LNB für ein Teilnehmer
  Twin Universal LNB für zwei Teilnehmer
  Quattro/Quad Universal LNB für mehr als zwei Teilnehmer

Hinweise!

Multifeed **Der Receiver wurde bereits im Werk für Standard-Satellitenempfangsanlagen mit Universal-LNB auf mehrere Satelliten vorprogrammiert. Für den Mehrsatellitenempfang wird der Einsatz einer DiSEqC-Umschaltmatrix vorausgesetzt (Kap. 3.6). Änderungen in den "Grundeinstellungen", Kap. 6.1, sind daher nur erforderlich, wenn Sie andere Einstellungen wünschen.**

Einkabel-Anlagen

Sollten Sie den Receiver an einer Antennenanlage mit mehreren Anschlüssen betreiben wollen, bei der alle Teilnehmer mit nur einem Kabel von der Antenne versorgt werden, so spricht man von einer speziellen „Einkabellösung“. Sollte der Receiver damit nicht funktioniere, muss vermutlich die LNB-Versorgung über das Menü „Installation/Anderes“ (Kap. 6.3) auf AUS gestellt werden.

Monoblock-LNB

Verwenden Sie allerdings einen LNB-Monoblock beachten Sie eventuell umgekehrte DiSEqC-Signaleinstellungen, z.B. Anschluss1 für EUTELSAT und Anschluss 2 für ASTRA. Gegebenenfalls sind die Signale unter dem Menü ´Installation//Antenneneinstellung´ (Abschnitt 6.1) umzustellen.

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

3.3 Geräte anschließen

Nach der Montage der Außeneinheit verbinden Sie alle Anschlüsse Ihres Satellitenreceivers nach einem der nachfolgenden Anschlußpläne. Er zeigt den Grundaufbau einer Satelliten - Empfangsanlage mit den entsprechenden Verbindungen. Die Kabel sollten so verlegt werden, daß man nicht auf sie tritt oder über sie stolpert. Stellen Sie das Gerät so auf, daß es keinen schädlichen Einflüssen wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Öl oder Wasserdämpfen ausgesetzt ist, sonst können Fehlfunktionen oder bleibende Schäden entstehen.

Achtung! **Stecken Sie den Netzstecker des Receivers erst in die Steckdose, wenn alle anderen Kabelverbindungen korrekt hergestellt sind.**

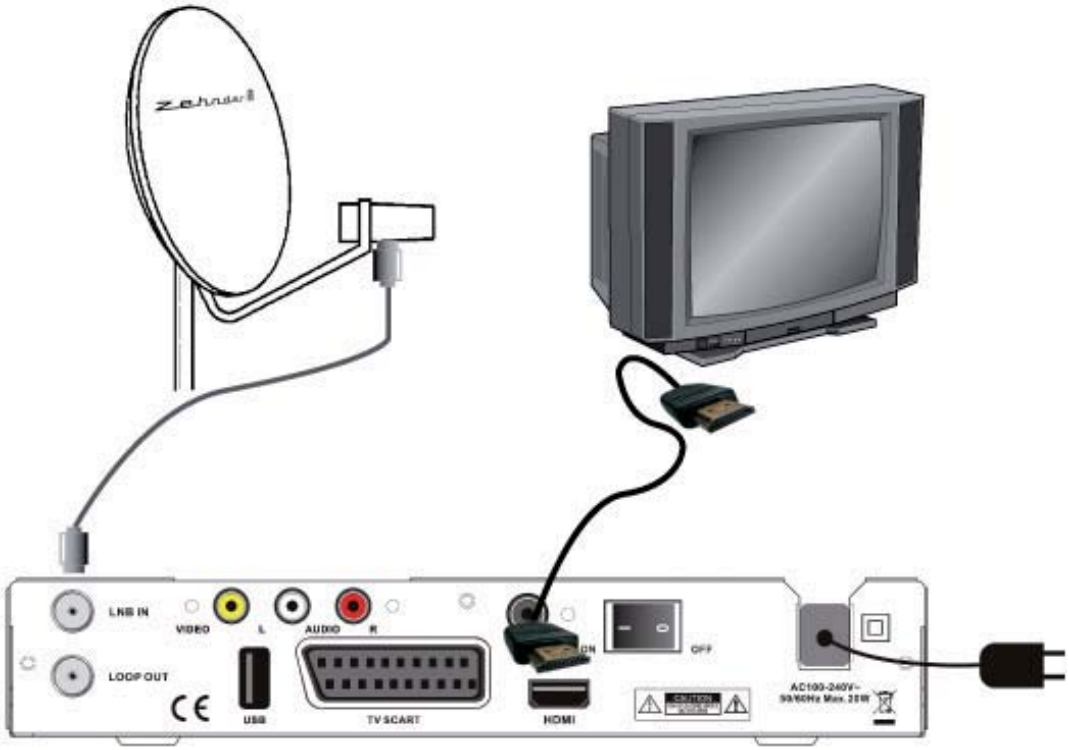

Satellitensignal-Anschluß "LNB IN"

Schließen Sie das Antennenkabel (doppelt geschirmtes 75 Ohm SAT-Koax-Kabel) mit den F-Steckern an das LNB und den Satellitenreceiver an.

Wenn an dem Kabel die F-Stecker noch nicht montiert sind:

- *Isolieren Sie das Kabel nach Skizze ab und*
- *Drehen Sie den F-Stecker sorgfältig auf das Kabelende, bis der Stecker fest auf dem Kabel sitzt.*

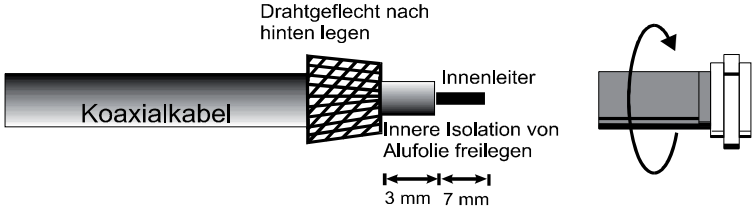

F-Stecker-Montage

Achten Sie darauf, daß das Abschirmdrahtgeflecht guten Kontakt zu dem Metall des Steckers erhält aber keinesfalls mit dem Innenleiter in Berührung kommt, da dadurch ein Kurzschluß verursacht wird.

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

HDMI™-Anschluß (HDMI-Verbindung)

Der Anschluss dient einer hochwertigen Verbindung zu der HDMI™-Schnittstelle (High-Definition Multimedia Interface)[1] Ihres LCD- oder Plasma-TV-Geräts. Alle HDTV-fähigen Flachbild-Fernseher sind mit einem HDMI- oder DVI-Anschluss ausgestattet. Verbinden Sie Ihren Flachbildschirm über ein HDMI-Kabel mit dem Receiver. Über diesen Ausgang werden die Bild- und Tondaten digital und damit verlustfrei an das Anzeigegerät gegeben.

Hinweise!

- Sollten Sie Probleme bei der Darstellung des Bildes über den HDMI Ausgang haben, so wechseln Sie auf die Verbindung mit Scartkabel und verändern die HDMI-Auflösungseinstellungen unter dem Menü Systemeinstellungen/TV-System. Anschließend versuchen Sie erneut die Übertragung über die HDMI-Verbindung.
- Wird im Menü Systemeinstellungen/TV-System die ´Video Ausgabe´ auf ´RGB´ gestellt sind als HDMI-Auflösung „Video Resolution“ nur die Werte 480i/ 576i möglich. Bei der Einstellung ´YUV´sind die Auflösungen 480i/p, 576i/p 720p oder 1080i möglich.
- Bei TV-Geräten mit DVI-Eingang kann ein Adapter HDMI auf DVI verwendet werden.

Satellitensignalausgang "LOOP OUT"

Schließen Sie hier das Antennenkabel für einen weiteren Satellitenreceiver an. Sobald der Receiver ausgeschaltet wird steht das Satellitensignal einem weiteren Receiver zur Verfügung .

TV-Scartanschluß "TV SCART"

Verbinden Sie Satellitenreceiver (TV-Scart) und TV-Gerät mit einem Scartkabel. (siehe unten Anschlußbeispiel 1). Allerdings erhalten Sie dann die in HD ausgestrahlten Programme nicht in hochauflösender Qualität.

Die Anschlußbuchse "TV" dient auch der Anschlußmöglichkeit weiterer Geräte wie beispielsweise eines Video- oder DVD-Recorders (siehe unten Anschlußbeispiel 2) oder eines weiteren Satellitenreceivers .
Zur Aufnahme schalten Sie den Recorder auf den ´AV´-Kanal.

Audio-Anschluß „AUDIO L+R“ oder"DIGITAL AUDIO OUT“

Wenn Sie den Ton in bester digitaler Qualität über die HiFi-Anlage hören wollen, verbinden Sie die ´DIGITAL AUDIO´-Cinchbuchse und den Digital-Audio-Eingang Ihrer HiFi-Anlage mit einem Cinchkabel. Somit können von Ihrer HiFi-Anlage nicht nur Satellitenradioprogramme in digitaler Qualität empfangen und aufgezeichnet werden, ohne daß das TV-Gerät eingeschaltet ist (siehe Anschlußbeispiel 3.). Auf gleiche Weise lassen sich auch die analogen Tonsignalausgänge AUDIO L + R nutzen.
Hinweis:
Der digitale Audioausgang kann sowohl digitale Audio Daten als PCM, als auch komprimierte "Dolby Digital AC-3" Daten für 5.1-Mehrkanalton ausgeben. Dolby Digital AC-3 Daten werden nur über einen externen A/V-Receiver o.ä. dekodiert.

[1] ´HDMI´, das ´HDMI Logo´ und ´High-Definition Multimedia Interface´ sind eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Hinweis: **Um die wirklichen Dolby-Digital-Signale zu erhalten, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:**
1. Das Programm muss AC-3-Ton ausstrahlen.
2. Mit Hilfe der Taste AUDIO muss die Sprache auf AC-3 umgestellt werden (siehe auch Abschnitt 4.6)

USB-Anschluß Über diesen Anschluß können Zusatzfunktionen, wie Aufnehmen und Wiedergeben von Filmen, Fotos und MP3-Musik Dateien, in Verbindung mit externen USB-Speichermedien, wie externe Festplatten oder Speicher-Sticks, genutzt werden (siehe Abschnitt 8).

Überzeugen Sie sich, daß Sie alle Kabelverbindungen hergestellt haben und verbinden Sie nun Ihren Receiver mit dem beiliegenden Netzkabel.

Weitere Anschlußbeispiele:

1. Anschluß des Receivers an das TV-Gerät über Scartkabel

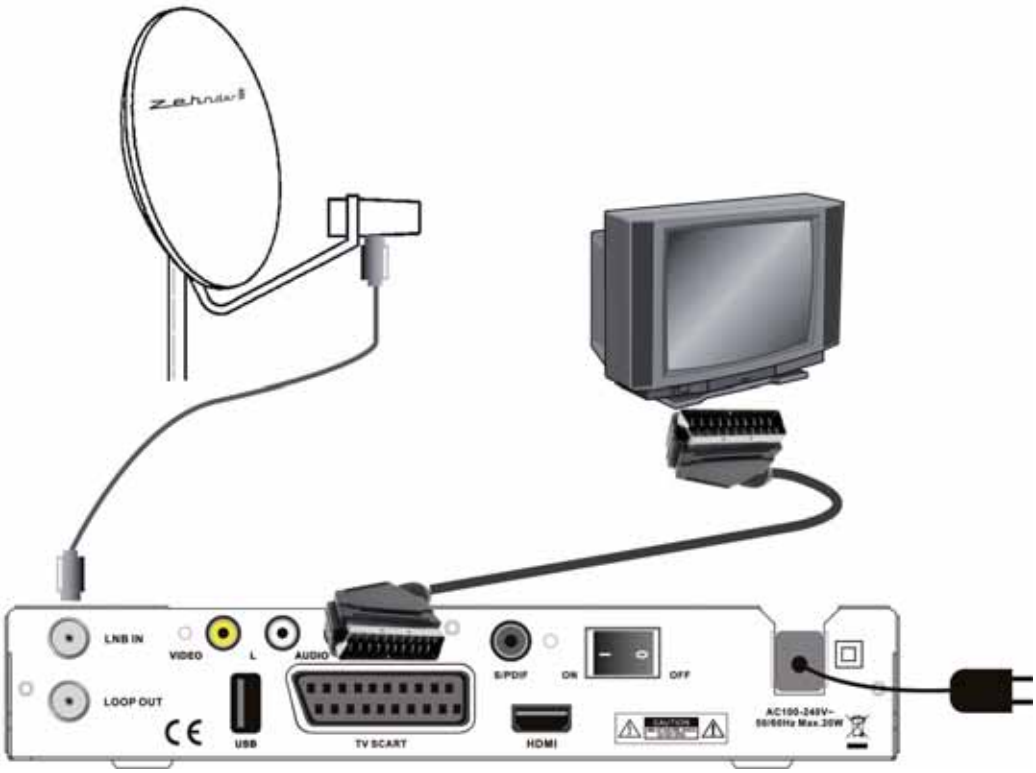

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

2. Anschluß eines Rekorders an den Receiver mit Scart-Kabel

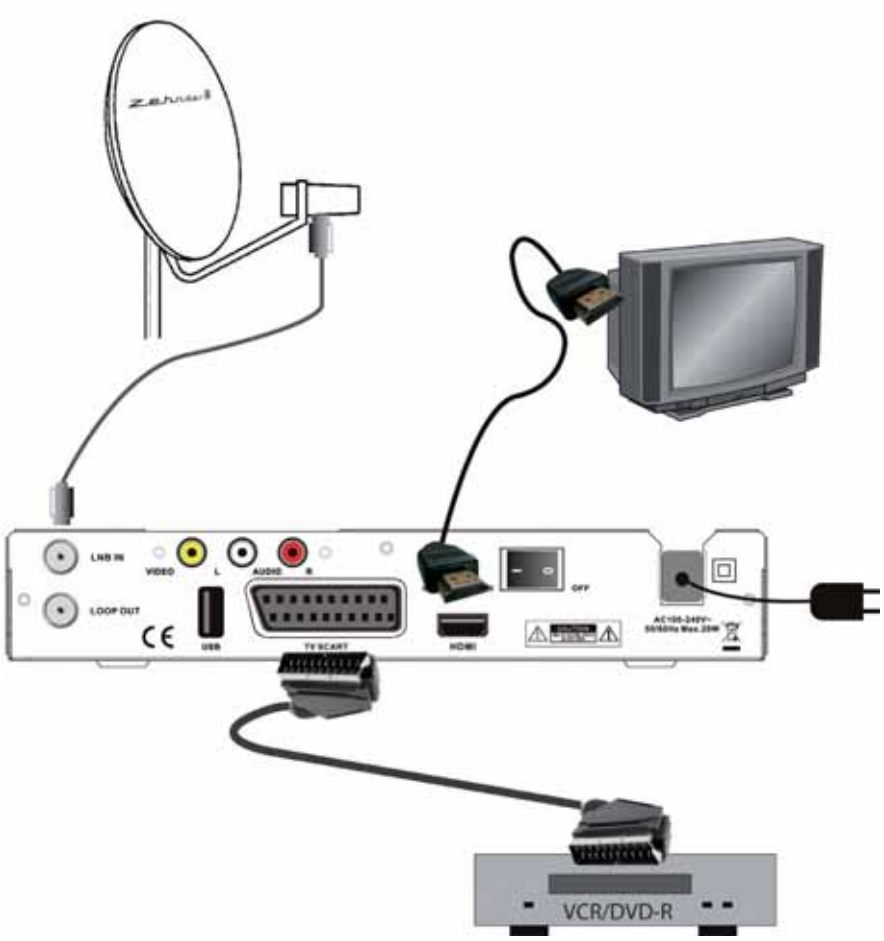

3. Anschluß des *RECEIVERS* an eine Hifi-Anlage mit Audio-Digitaleingang oder mit Audio Stereo L+R -Eingang

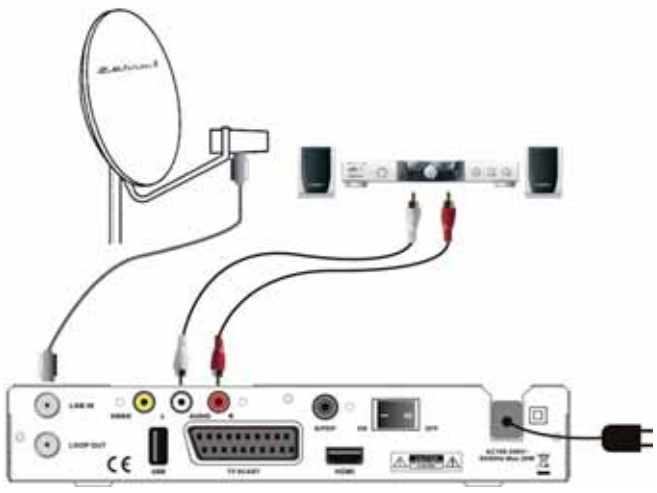

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme

Fernbedienung

- Öffnen Sie zunächst die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Fernbedienung. Setzen Sie die zwei beiliegenden Batterien 1,5 Volt (R 03/AAA) entsprechend den eingeprägten Symbolen (+/-) in das Batteriegehäuse ein und schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.
- Wenn Sie mit der Fernbedienung arbeiten, richten Sie diese auf die Vorderseite des Receivers. Wenn der Receiver nicht mehr reagiert oder die gewählten Funktionen nicht ausgeführt werden, sind die Batterien wahrscheinlich erschöpft und sollten so bald wie möglich ausgewechselt werden. Verwenden Sie nur auslaufgeschützte Batterien.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien am besten heraus.

Hinweis! ***Verbrauchte Batterien sind Sondermüll! Werfen Sie daher verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab!***

Einschalten und Empfang am TV-Gerät

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- Schalten Sie den Receiver ein, indem Sie den Netzschalter auf der Geräterückseite auf Position ´ON´ stellen. Die Anzeige zeigt zuerst „ON“, dann kurz „Strt“ bis zuletzt eine Programmplatznummer oder die Uhrzeit erscheint.
- Schalten Sie den Receiver mit der Standby-Taste (⏻) am Receiver oder auf der Fernbedienung ein, so daß in der Anzeige an der Gerätefront der zuletzt gewählte Programmplatz, z.B. ´1´, angezeigt wird. (Wird der Receiver am Gerät oder mit der Fernbedienung in Bereitschaft geschaltet, kann die Uhrzeit in der Geräteanzeige erscheinen.)
- Betätigen Sie auf der Fernbedienung die Taste (MENU). Auf dem TV-Bildschirm sollte das Hauptmenü des Bildschirmdialogs (OSD) erscheinen.

- Schaltet Ihr TV-Gerät nicht automatisch auf Receiverempfang, müssen Sie das TV-Gerät mit der AV-/Source-Taste Ihrer TV-Fernbedienung auf einen AV-Scart- oder HDMI™-Eingang schalten, so daß Sie das Hauptmenü sehen können.

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

3.5 Feinausrichtung der Antenne

Die Feinausrichtung einer Antenne gelingt mit einem herkömmlichen Analogreceiver einfacher, als mit einem Digitalreceiver. Als Erleichterung bietet dieser eine Pegelanzeige dafür.

Sie haben den Elevationswinkel aus der Standorttabelle im Anhang abgelesen und an Ihrer Antenne eingestellt.

1. Schalten Sie am Receiver auf einen **vorprogrammierten Programmplatz** des gewünschten Satelliten (z.B. PR 2 „ZDF“ für Satellit ASTRA 19,2°)

2. Rufen Sie mit 2 mal Drücken der Taste INFO auf der Fernbedienung **die Signalpegelanzeige** auf. Es erscheint nun eine Balkenanzeige für die "Signalqualität". Erscheint der Balken nur in grau statt in grün so wird noch kein oder ein zu schlechtes Signal empfangen. Nun muß die Antenne feinausgerichtet werden.

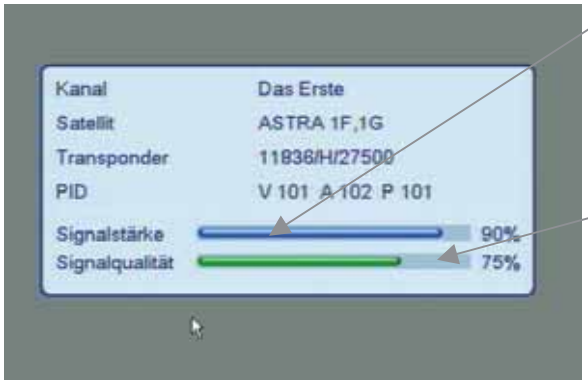

Signal:
ab 70% ausreichender Signalpegel
typ. 90% normaler, guter Pegel

Qualität:
<50% kein Signal
ab 50% Empfang möglich
ab 70% guter Empfang
(bei 60cm Antenne auf Astra 19°; bei 80cm, Erhöhung um ca. +5%)

Signal gefunden, wenn Balken „Qualität“ mindestens 40% zeigt.

3. Stellen Sie sich beim Ausrichten hinter oder neben die Antenne, damit Sie die Satellitensignale nicht durch Ihren Körper abschirmen:

4. **Drehen Sie den Spiegel horizontal** (Azimut) langsam aus der Südposition in die Richtung des gewünschten Satelliten. (nach links, z.B. Astra 19,2° OST oder EUTELSAT 13° OST).

   Erscheint ein schwaches Signal, sofort durch leichtes bewegen der Antenne in die verschiedenen Richtungen (mit einer Hand am Spiegel, mit der anderen an der Masthalterung) die Einstellung optimieren bis die maximale Pegelanzeige erreicht ist. Danach ziehen Sie alle Befestigungsschrauben fest an, um die Antenne gegen verstellen zu sichern.

5. Sollte beim ersten Drehen kein Signal zu empfangen sein, den **vertikalen Winkel nur um 1° verändern** und erneut aus der Südposition zu drehen beginnen (wie unter Schritt 3. beschrieben).

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

6. Um ein TV-Bild zu erhalten löschen Sie mit der Taste EXIT die Signalpegelanzeige vom Bildschirm und kontrollieren Sie, ob die vorprogrammierten Programme auch wirklich kommen. Sonst kann es sein, Sie müssen die Antenne noch weiter drehen, da Sie das Signal eines falschen Satelliten empfangen (z.B. bei Meldung „kein Signal“ oder „verschlüsselt“).

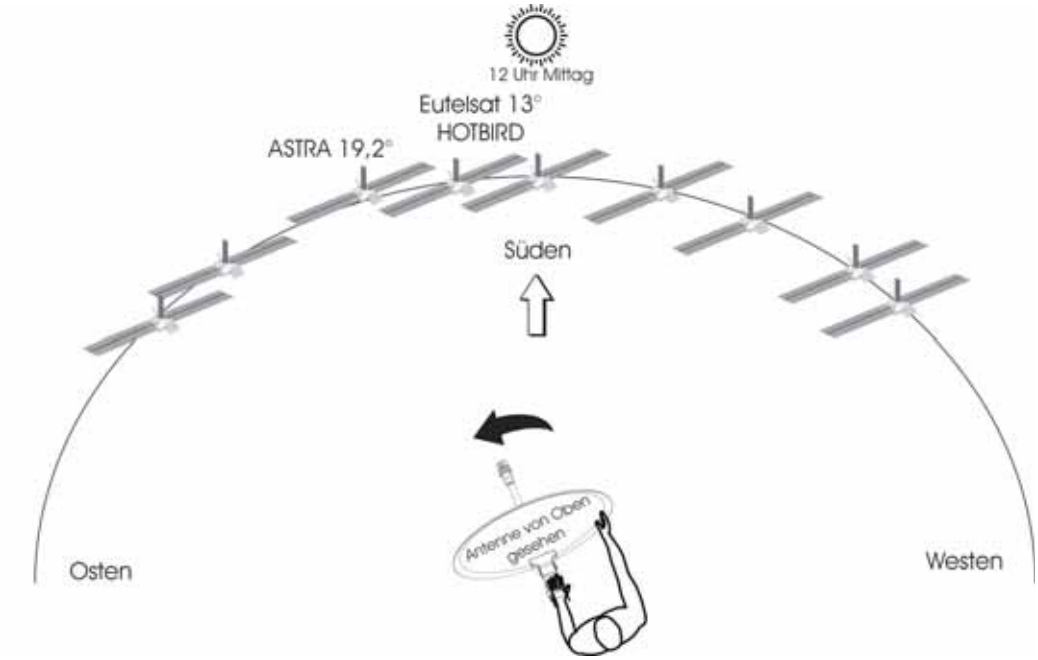

- ***Bei Digitalreceivern ist eine äußerst langsame (ca. 2 Sek. Haltezeit) und sensible Ausrichtung notwendig, da einige Zeit zur Entschlüsselung des Signals benötigt wird.***
- ***Bedenken Sie, daß eine Satellitenantenne in beide Richtungen (horizontal und vertikal) genauer als 1° ausgerichtet werden muß, sonst ist kein Empfang möglich.***
- ***Der einzustellende Wert für die vertikale Position kann von dem richtigen Wert, der für Ihren Standort gilt, abweichen, da ein Mast nie auf 1° genau senkrecht steht.***

3. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

3.6 Multi-Feed Anlagen (Mehrsatellitenempfang)

Multi-Feed Anlagen sind Satelliten Anlagen, bei denen 2 oder mehr Satelliten mit nur einem Spiegel empfangen werden. Bei der Ausrichtung ist zu beachten, daß der Spiegel auf den schwächeren Satelliten ausgerichtet wird. Bei Astra/Eutelsat-Empfang wird daher gewöhnlicherweise auf Eutelsat ausgerichtet.
Nachrüstsätze für Zehnder Spiegel sind im Handel erhältlich.

Ausrichtung: ***Anschlußplan:***

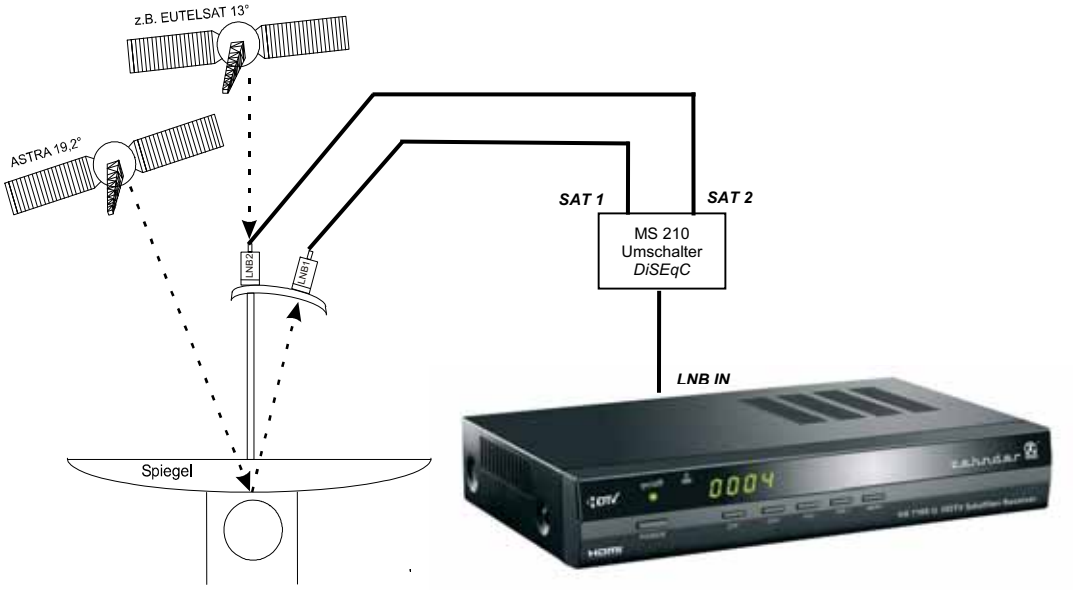

Hinweise!

- ***Die Voreinstellung der Programme und der Steuersignale wurde für Multifeed-Empfangsanlagen mit einem DiSEqC-Umschalter vorgenommen, also mit 14/18 V für vertikale/horizontale Polarisation, 22 kHz-Schaltsignal für oberes (digitales) Frequenzband und dem SAT 1/2, Anschluss 1/2 - Signal (Tone Burst) für ASTRA/EUTELSAT-Empfang. Somit ist der Betrieb von Multifeedanlagen mit 2 Satelliten nach Umstellung der DiSEqC-Signale im Menü ´Installation//Antenneneinstellung´möglich.***

- ***Verwenden Sie allerdings einen LNB-Monoblock beachten Sie eventuell umgekehrte DiSEqC-Signaleinstellungen, z.B. Anschluss 1 –Signal für EUTELSAT und Anschluss 2 –Signal für ASTRA. Gegebenenfalls sind die Signale unter dem Menü ´Installation//Antenneneinstellung´ (Abschnitt 6.1) umzustellen.***

- ***Zum Ausrichten des Spiegels auf Eutelsat 13°/Hotbird wählen Sie am Receiver einen Programmplatz dieses Satelliten, z.B. über SAT -Taste 2/HOTBIRD –Programme auswählen und verfahren wie im vorangehenden Abschnitt 3.5 beschrieben.***

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

Dieses Kapitel macht Sie mit der Bedienung der Grundfunktionen vertraut.

4.1 TV-Betrieb ein-/ausschalten

Achten zuerst darauf, daß der Netzschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist ´I´.

Schalten Sie den Receiver mit der Standby-Taste am Receiver oder auf der Fernbedienung ein. Nach ca. 15 Sekunden wird der zuletzt gewählte Programmplatz, z.B. "0001" angezeigt. Im unteren Bildschirmbereich wird die Programminformation des gerade aktuellen Programmes in das TV-Bild eingeblendet.

Das Programm in der abgebildeten Einblendung ist nur beispielhaft. Es entspricht nicht unbedingt der werksseitigen Programmierung.

Wird der Receiver am Gerät oder mit der Fernbedienung mit Taste in Bereitschaft (Standby) geschaltet, befindet sich der Receiver im Stromsparbetrieb. Die aktuelle Uhrzeit steht in der Anzeige.

Hinweis ! ***Die normalerweise im Standby Betrieb erscheinende Uhrzeit in der Anzeige steht nur dann zur Verfügung, wenn der RECEIVER zuvor auf einem Programm eingeschaltet war, das die Uhrzeit korrekt ausstrahlt!***

Nach dem Einschalten befindet sich der Receiver direkt im TV- oder Radiobetrieb (abhängig vom Modus beim Ausschalten). Befindet sich der Receiver im Radiobetrieb (erkennbar am Hintergrundbild und der ständigen Einblendung der Programminformation), so schalten Sie den Receiver mit der Taste TV/RADIO in den TV-Betrieb.

4.2 Vorprogrammierung

Der Receiver ist bereits auf die frei empfangbaren Programme (keine Pay-TV Pakete) vieler Satelliten vorprogrammiert (siehe beiliegende Vorprogrammierungstabelle). HOTBIRD-Programme sind für Multifeed-Anlagen mit DiSEqC-Schaltern auf Satellitenposition ´Anschluss 2´ vorprogrammiert. Achten Sie darauf, daß der LNB von HOTBIRD an Ihrem Umschalter am Eingang SAT 2 oder SAT B angeschlossen ist.

Sie können selbstverständlich auch Programme einstellen, die nicht im Receiver vorprogrammiert sind.
Einen aktuellen Stand der über Satellit ausgestrahlten Programme mit ihren Sendefrequenzen können Sie über Internet abfragen:
www.satbeams.com
http://www.astra.de
http://www.eutelsat.de

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.3 Programmwahl PR▲/PR▼; 0..9

- Zur Programmwahl der vorprogrammierten Sender können Sie die **Zifferntasten** 0..9 oder die **Programmwahltasten** PR▲/PR▼ auf der Fernbedienung oder am Gerät verwenden. Die Umschaltung dauert ca. 1-2 Sek., da der ***RECEIVER*** die digitalen Signale erst umwandeln und das Bild errechnen muß.

- Bei der **Direktwahl** eines 2- oder 3-stelligen Programmplatzes mit den Zifferntasten haben Sie nach Eingabe der ersten und zweiten Ziffer ca. 2 Sekunden Zeit für die Eingabe der nächsten Ziffer. Danach springt die Anzeige auf die bis dahin gewählte Programmplatznummer.

- Nach der Programmumschaltung wird für ca. 5 Sekunden die Programm-Information des gerade aktuellen Programmes im unteren Bildschirmbereich eingeblendet. Die Dauer der Einblendung können Sie jedoch selbst zwischen 1 ... 10 Sekunden verändern (siehe Systemeinstellungen/OSD Einstellung).

Erklärung siehe Abschnitt, Taste INFO

Programmwahl über die Programmliste "Alle TV-Programme" LIST OK

Kennen Sie z.B. die Programmplatznummer eines Programms nicht, so empfiehlt sich die einfache und bequeme Methode der Programmwahl über die Programmliste.

1. Rufen Sie dazu mit der Taste LIST OK die Programmliste auf. Die Markierung steht auf dem aktuell ausgewählten Programm.
2. Bewegen Sie den Zeilenzeiger mit PR▲ oder PR▼ auf den gewünschten Programmplatz und
3. Schalten Sie mit der Taste OK auf den neuen Programmplatz um.
4. Mit der Taste ⏬ blättern Sie seitenweise in der Programmtabelle weiter, mit Taste ⏫ seitenweise zurück.

5. Mit der Taste EXIT blenden Sie die Programmliste wieder aus.

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

Programmwahl über die Favoritenlisten FAV

Der DVB Receiver besitzt 8 verschiedene **Favoriten-Programmlisten,**
Betätigen Sie die graue FAV Taste, so gelangen Sie zu den " TV Favoritenlisten". Hier sind diejenigen Programme eingetragen, die Sie in der TV-Programmverwaltung mit einem ❤ für die entsprechende Favoritenliste gekennzeichnet haben.

- Die Bedienung erfolgt ebenso wie in der Programmliste "Alle Sender".
- Wie Sie die Einträge für eine Favoritenliste vornehmen lesen Sie in dem Abschnitt 4.15 weiter unten nach.
- Um die Namen einer **Favoritenliste** zu ändern, wählen Sie aus dem Hauptmenü „**Systemeinstellungen**“ und dann den Menüpunkt „**Favorit**“. In diesem Menü sind die 8 Favoritengruppen aufgelistet. Wählen Sie mit OK eine Liste aus, um sie **umzubenennen**. Mit Hilfe des eingeblendeten Zeichen-Eingabefensters können Sie einen neuen Namen vergeben .

Programmliste nach Satelliten sortiert SAT

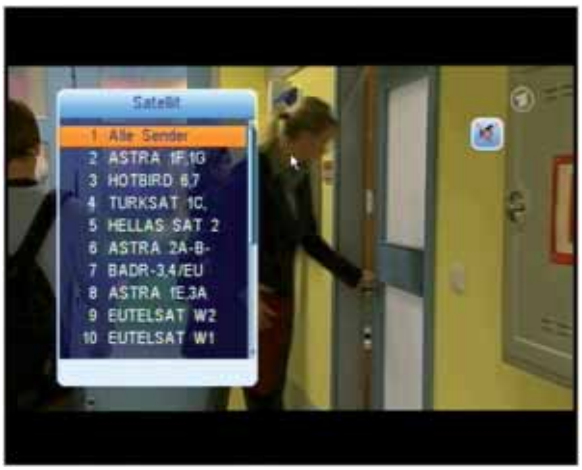

Mit der roten Taste SAT können Sie die Programmliste auch nach Satelliten sortiert aufrufen. Gewünschten Satelliten auswählen und mit OK bestätigen. Die Programmliste des Satelliten erscheint.

Umschalten zum letzten Programmplatz ←PR

Um schnell und bequem zwischen zwei Programmplätzen hin- und her zu schalten benutzen Sie blaue Taste ←PR. Sie wechselt bei wiederholtem Drücken generell immer zwischen den zwei zuletzt gewählten Programmplätzen.

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.4 Umschalten zwischen TV- und Radiobetrieb TV/RADIO

- Bei der digitalen Übertragung werden neben den TV-Programmen auch noch sehr viele Radioprogramme gleichzeitig mitgesendet. Da am Programmnamen nicht zu erkennen ist, ob es sich um ein Radio oder ein TV-Programm handelt, sind alle Radioprogramme in einer extra Radioprogrammliste abgelegt.
- Um die Radioprogramme zu empfangen drücken sie die Taste TV/RADIO. Diese schaltet zwischen Radio- und TV-Betrieb um. Die Programmwahl erfolgt gleichermaßen wie bei den TV Programmen.

- Wird ein als Radioprogramm vorprogrammierter Programmplatz angewählt, so bleibt im Unterschied zu den TV-Programmen die Einblendung der Programminformation ständig erhalten. Das TV-Bild wird im Radiobetrieb abgeschaltet. Es erscheint ein festes Hintergrundbild.
- Radioprogramme werden teilweise auch mit der unten beschriebenen Sprachumschaltungsfunktion ausgestrahlt. Die Sprach-/Audioumschaltung bewirkt dann einen Senderwechsel.

4.5 Lautstärkeregelung ◄ ►, V+/- und Tonstummschaltung

Mit den Tasten ◄ ► und V+/- auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke am Receiver einstellen. Die Lautstärkeeinstellung wird in Form einer 33-stufigen Balkenanzeige für einige Sekunden am Bildschirm eingeblendet.

Mit der Mute-Taste können Sie den Ton stummschalten, dabei blinkt dann auf dem Bildschirm links unten das durchgestrichene Lautsprechersymbol. Bei erneutem Drücken der selben Taste schalten Sie den Ton wieder ein.

Hinweis! ***Die Lautstärkeeinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.***

4.6 Tonart und Sprache wählen AUDIO

Bei manchen Programmen wird der Ton mehrsprachig übertragen. Mit der Taste AUDIO können Sie andere Sprachen anwählen. Wird mehrsprachig gesendet, so erscheint nebenstehende Anzeige, in der Sie die gewünschte Sprache auswählen können.
Welche Sprachen und wieviel zum Wechseln vorliegen hängt von der Programmaussstrahlung ab.
Mit EXIT das Fenster schließen. Automatisch wird die neue Sprache auf dem Programmplatz gespeichert.

Auch verschiedene **Radioprogramme** können über diese Option ausgestrahlt werden.

Mit den Tasten ◄ und ► können Sie Stereo, linker Kanal, rechter Kanal und Mono-Tonspur einstellen. Die Einstellung erscheint rechts unten im Fenster.

4.7 AC3-Tonsignale empfangen AUDIO

Die AUDIO-**Taste** verwenden Sie nicht nur um zwischen verschiedenen übertragenen Sprachen umzuschalten.

Ähnlich verhält es sich mit der Ausstrahlung im Dolby Digital Tonformat (AC3). Es wird ebenso wie eine separate Sprache übertragen. Mit der Sprachentaste (AUDIO) können Sie die verschiedenen Tonsysteme (z.B. Stereo / Dolby Digital AC-3) für das aktuelle Programm auswählen. Wenn Sie auf die Tonart „AC-3“ wechseln, legt der Receiver den Ton an die „Audio Digital“-Ausgangsbuchse an. (Voraussetzung: das aktuelle Programm unterstützt mehrere Tonsysteme, wie z.B. Pro 7.). Der Lautsprecher am Fernsehgerät wird dann stumm.

Dolby Digital AC-3 Daten werden nur über einen externen A/V-Receiver o.ä. dekodiert.

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.8 TV/AV-Umschaltung (terr. Programme) TV/AV

Bei der Verbindung von Satellitenreceiver und Fernsehgerät mit einem Scartkabel, schalten manche TV-Geräte beim Einschalten des Satellitenreceivers den Signaleingang auf der Scartbuchse sofort auf Videoempfang (AV), das heißt auf den Empfang des Digitalreceivers um.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit manuell zwischen terrestrischem Empfang (TV) und Digitalreceiverempfang umzuschalten.

Sind die externen Geräte eingeschaltet drücken Sie ein oder mehrmals die Taste TV/AV auf ihrer Fernbedienung. Der Empfangsbetrieb ändert sich daraufhin wie folgt:

Empfang:	*RECEIVER*	TV →	*RECEIVER*
Geräteanzeige:	„PR-Nr.“	„TU“	„PR-Nr.“

TU

Wenn Sie ein terrestrisch ausgestrahltes TV-Programm über das TV-Gerät anschauen möchten, muß die Schaltspannung der TV-Scartbuchse abgeschaltet werden, um das TV-Gerät nicht zwangsweise auf den *RECEIVER* zu schalten. Die Schaltspannung an Pin 8 der Scartbuchse wird abgeschaltet.
Drücken Sie dazu einmal die Taste TV/AV, die Geräteanzeige wechselt zu „TU“.

Durch nochmaliges drücken schaltet er wieder zurück zum SAT-Empfang.

4.9 Videotextempfang TEXT (grüne Taste, speichert bis zu 800 Seiten)

Der Receiver hat einen integrieten Videotextdecoder, der die bis zu 800 Videotextseiten speichern kann. Durch diese Eigenschaft wird die Anwahl einer weiteren Seite sehr komfortabel, da sie ohne Zeitverzögerung sofort erscheint.
Mit der grünen Taste TEXT wird die Videotextseite 100 des gerade aktuellen Programms aufgerufen.

100 100 ProSieben 30.04.08 17:09:05
Handyvertrag ohne Schufa + Fotohandy für Jedermann! 266
16:59 taff.....405
17:59 NEWSTIME.....110
Einigung:Post-Streik ist abgewendet 113
Paltrow arbeitet mit vollem Einsatz 434
HANDYVERTRAG TROTZ SCHUFA!.. 265
1.000 Angestellte im Erotik-Shop... 408
Ab morgen neu im Kino: "Iron Man".. 443
Locker! Heimarbeit statt Bürostress 755
1.000,- mit nur einer SMS abräumen! 880
Programm 300
Heute..... 301 Spielfilme.. 310
Serien..... 340 TV total.... 371
Urlaubsreif? Jetzt buchen 800
Kredite ohne Schufa..... 265
Mitglieder sparen beim Single-Treff 334
Die Besten Flirt & Dating Lines 644

Mit den Nummerntasten 0 9 wählen Sie wie gewohnt die Videotextseiten oder mit PR▲/PR▼ seitenweise blättern
OK = *Hintergrundtransparenz umschalten*
◀ = 100 Seiten zurück
▶ = 100 Seiten vor

4.10 Standbild/Pause II

Möchten Sie sich eine gerade aktuelle Filmszene genauer anschauen oder eine auf dem TV-Schirm eingeblendete Information in Ruhe notieren, so halten Sie mit der Taste II das Bild so lange Sie mögen an. Nach erneutem Betätigen von II kehren Sie wieder in die im Hintergrund weitergelaufene Sendung zurück.

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.11 Programminformation INFO

Bei immer mehr digitalen Fernsehprogrammen werden noch zusätzliche Informationen mitgesendet, die der RECEIVER erkennt und als Programminformation darstellt. Es werden folgende Daten dargestellt, soweit Sie ausgestrahlt werden: Der Satellitenname, die aktuelle Uhrzeit, die Programmplatznummer, der Programmname. Sowie Namen und Uhrzeiten der aktuellen und nachfolgenden Sendung.

Um die Informationen zum aktuellen Programm zu erhalten drücken Sie INFO. Folgende Einblendung erscheint unten am Bildschirm:

Nach ca. 5 Sekunden verschwindet die Programm-Information automatisch wieder. Die Dauer der Einblendung können Sie jedoch selbst zwischen 1 ... 10 Sekunden verändern Systemeinstellung/OSD Einstellung).

Programminformation 2x INFO

Um die technischen Informationen (Sendeparameter) zum aktuellen Programm zu erhalten drücken Sie 2 mal INFO.
Folgende Einblendung erscheint unten am Bildschirm:

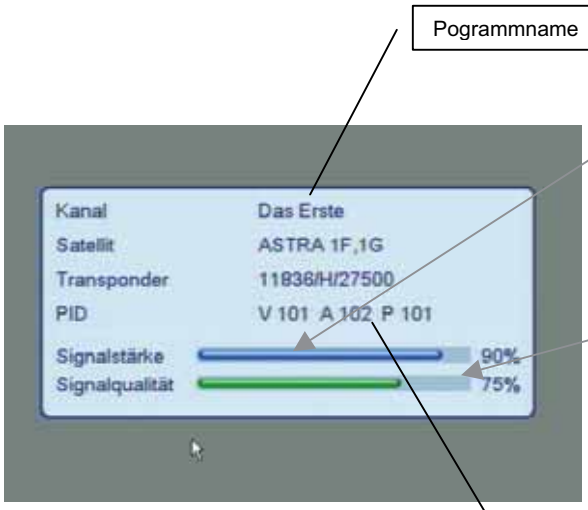

Signal:
ab 70% ausreichender Signalpegel
typ. 80% normaler, guter Pegel

Qualität:
<50% kein Signal
ab 50% Empfang möglich
ab 70% guter Empfang
(bei 60cm Antenne auf Astra 19°; bei 80cm, Erhöhung um ca. +5%)

Antennen- und Programmeinstellungen

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.12 Der elektronische Programmführer EPG

Die Programminformationen in den abgebildeten Menüs sind nur beispielhaft. Sie entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Empfang.

Bei immer mehr digitalen Fernsehprogrammen werden noch zusätzliche Informationen mitgesendet, die der ***RECEIVER*** erkennt und als Programminformation darstellt. Es werden folgende Daten dargestellt, soweit Sie ausgestrahlt werden: Der Name und die Startzeit sowie das Ende der aktuellen und nachfolgenden Sendungen werden mitgesendet. Die digitalen Programminformationen werden im ***RECEIVER*** gespeichert und dienen als Grundlage für die Erstellung einer aktuellen Programmübersicht (Programmvorschau=EPG) auf dem Bildschirm.

Die im Programmführer dargestellten Informationen sind senderabhängig. Sie benötigen einige Zeit zum Herunterladen vom Satelliten und werden nicht immer ganz vollständig oder nicht von allen Sendern übertragen! Um eine vollständige Programmvorschau eines Programms zu erhalten müssen Sie zuvor den Programmplatz einige Minuten angewählt lassen.

1. Drücken Sie die Taste EPG und es werden alle auf diesem Programmplatz verfügbaren Daten als Programmübersicht dargestellt.

2. Mit den Tasten PR▲ oder PR▼ können Sie ein Programm markieren.

EPG
0004 SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Kommissare
16:30-17:00
30/4
16:30
17:00
17:30
18:00
0001 Das Erst Brisant Verboten Marienhof Berlin, B Da
0002 ZDF hallo Leute SOKO Wismar LO heute
0003 RTL Tele Unter uns Explosiv - EXC RTL Alles wa
0004 SAT.1 Niedrig und Lenßen & K 11 - Ko K 11 - Ko
0005 ProSiebe taff N Die Simps Die Simps Galileo
Zeitanzeig
Timer

Die Programmübersicht enthält:

** Name und Titel der Sendung.*
** Datum mit Anfangs- und Endzeit*
Für alle Sender, die diese Info ausstrahlen und deren Programmplätze schon einmal aufgerufen wurden.

OK *Detailinformation lesen*
ROT *Zeitsuchfunktionen einblenden zum schnelleren Navigieren*
GRÜN *Sendung mit Uhrzeiten als Timer über nehmen*

3. Mit ◄ ► können Sie auf der Uhrzeitskala einen Zeiger auf die entsprechende Uhrzeit bewegen. Entsprechend wird eine Sendung markiert, zu der im oberen Bildbereich Informationen eingeblendet werden.

4. Wünschen Sie weitere Zusatzinformationen zu einer Sendung, so betätigen Sie nach dem Markieren der Sendung die Taste OK. Folgendes Fenster mit Detailinformationen zu dieser Sendung erscheint (soweit sie ausgestrahlt werden erscheint oben der Hinweis der blauen Farbtaste):

Neben der konkreten Sendezeit erhalten Sie in den Zusatzinformationen beispielsweise eine kleine Inhaltsangabe zu einer Sendung.

Mit EXIT gelangen Sie in die Programmübersicht zurück.

5. Verlassen Sie mit EXIT die Programmübersicht (TV Führer).

Radio Führer Durch betätigen der Taste (TV/RADIO) erhalten Sie die Informationen, die bei den Radioprogrammen mitgesendet werden, auf gleiche Weise im "Radio Führer".

Timer programmieren über EPG mit Taste (GRÜN)

Wenn Sie mit der (EPG)-Taste das Programmführerfenster (Abschnitt 4.13) aufgerufen, eine Sendung angewählt haben und die Taste Timer (GRÜN) betätigen, öffnet sich das Eingabefenster, in dem Sie auswählen können unter welchem Timer-Platz die markierte Sendung zum Automatischen Ein- und Ausschalten angelegt wird.

Eigenschaft eines Timer-Ereignisses: Muss auf Einmal; Täglich oder Wöchentlich gestellt werden. **Darf nicht auf ´Aus´ stehen**!

Auf **Aufnahme** stellen, wenn eine Aufnahme auf eine **externe Festplatte** am USB-Anschluss gemacht werden soll.

Neue Daten der ausgewählten Sendung

Daten bestätigen und als neues Timer-Ereignis anlegen

Daten verwerfen. Wird nicht als neues Timer-Ereignis angelegt.

Wenn der Status auf ´Einmal´, ´Täglich´ oder ´Wöchentlich´ gesetzt wurde, ist anschließend das so programmierte Ereignis auch als Zeile in der Timer-Tabelle zu finden.

Hinweise!

- ***Um korrekte Zeitangaben im Programmführer zu erhalten, muß im Menü "Zeiteinstellung" die Eingabe für Lokalzeit und die Sommerzeit gemacht werden.***
- ***Die aktuelle Uhrzeit im Receiver wird vom gerade gewählten Programm ausgestrahlt. Manche Programme strahlen jedoch nicht immer die richtige Uhrzeit aus. So kann es im Receiver zu falschen Uhrzeiten kommen.***
- ***Um bei falsch gehender Uhrzeit schnell wieder zur richtigen Uhrzeit zu kommen, empfiehlt sich das Gerät kurz vom Strom zu trennen. Beim anschließenden Einschalten auf einem zuverlässigen Programmm holt sich der Receiver automatisch wieder die korrekte Uhrzeit vom Satelliten.***
- ***Es werden grundsätzlich die Sendungen in dem TV-Führer angezeigt, deren Programmplätze seit dem letzten Einschalten angewählt wurden. Der RECEIVER speichert also alle schon empfangenen EPG-Informationen ab, behält sie jedoch nur bis zum nächsten Ausschalten des Receivers.***

4.13 Bildausschnitt vergrößern ZOOM

Sie haben mit der Taste ZOOM die Möglichkeit, Bildausschnitte des gerade lau enden Programms heraus zu vergrößern.

Vergrößerung des markierten Bildausschnitts auf Vollbild

Markierungen des Bildausschnitts.

1-mal ZOOM	wählt den gesamten Bildausschnitt aus
x-mal ZOOM	vergrößert die Auswahl (Markierungen) des Ausschnitts um das 2-, 4-, 6-, 8-, 12-, 16-fache
PR▲▼ ; ◀▶	bewegt die Auswahl hoch/runter und rechts/links
EXIT	Vergrößert den gewählten Ausschnitt auf den Gesamtschirm

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.14 Aufrufen und Bedienung der Menüs MENU

Drücken Sie während des TV-Betriebs die Menü-Taste MENU auf der Fernbedienung erscheint das **Hauptmenü**. Von hier aus gelangen Sie in die verschiedenen Untermenüs um Receiver- und Programmeinstellungen übersichtlich und bequem einzusehen, zu ändern oder anzupassen oder neue Programme zu suchen:

HAUPTMENÜ:

Hauptmenüpunkt:

Mit OK *Untermenüpunkte öffnen*

Bewegen und Ändern im Menü:

MENU	**Aufrufen oder Ausblenden des Hauptmenüs**
PR▲ ; PR▼	**Auswahl der Menüzeile** (Zeilenmarkierung nach oben/unten)
OK	Doppelfunktion: 1. **Untermenü öffnen/schließen** 2. **Aktivieren und bestätigen von Einstellungen/Befehlen**
◄ ; ►	**Schrittweises Verändern von Einstellungen**
0 .. 9	**Direkteingabe** von Einstellungswerten
EXIT	**Verlassen eines Untermenüs, Speichern der Einstellungen** und zurück zum vorhergehenden Menü.

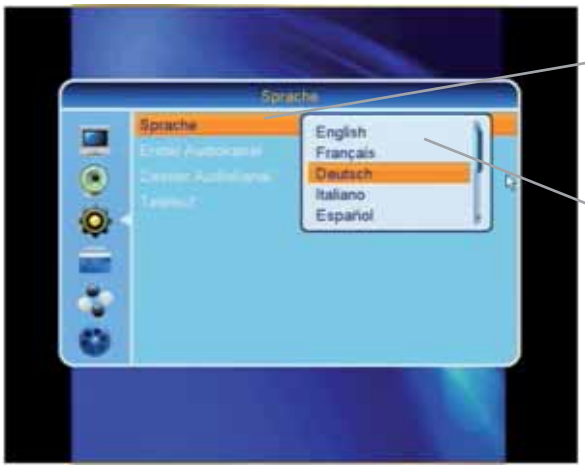

Bedienen von Auswahlfeldern mit dem folgenden Symbol ´◄►´:

1. Mit ◄ ; ► Einstellung ändern
2. -> OK
   Liste aufklappen,
   -> PR▲ ; PR▼
   Auswählen
   -> OK
   Einstellung übernehmen

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.15 Programmverwaltung (Programmliste einsehen, sortieren, löschen, sperren, umbenennen)

Wenn Sie die Reihenfolge der vorprogrammierten Programme ändern wollen, neue Programme einsortieren oder Programme sperren, umbenennen und löschen wollen, benutzen Sie den Menüpunkt "Programmverwaltung". Nach einer Änderung wird die Programmreihenfolge automatisch aktualisiert.
Die Programmverwaltung beinhaltet jeweils eine getrennte Liste für die Verwaltung von TV-Programmen und Radioprogrammen.

Drücken Sie die Taste MENU, dann ´Programm ändern´ und mit OK wechseln Sie zum Menü „ TV-Programmliste“. Es erscheint das Fenster der Programmverwaltung.

Sie befinden sich sofort in der Programmliste zum Sortieren, Favoriten festlegen und Überspringen von Programmnamen (s.u).

Markieren Sie mit den PR▼/PR▲ Tasten einfach das Programm und nutzen Sie OK um das Programm jeweils zu bearbeiten.

Für Änderungen des jeweils ausgewählten Programms können Sie die farbigen Tasten der Fernbedienung wie folgt nutzen:

- FAV ⇒ *Programme als **Favoriten** kennzeichnen*
- ROT ⇒ ***Sperren** zur Kindersicherung, mit 🔒 kennzeichnen*
- GRÜN ⇒ *Programme zum **Überspringen** kennzeichnen*
- GELB ⇒ ***Bewegen/Verschieben** auf andere Programmplatznummer*
- BLAU ⇒ ***Ändern:** weitere Bearbeitungsmöglichkeiten*
  - ↳ ROT ⇒ ***Sortieren** nach verschiedenen Kriterien*
  - ↳ GRÜN ⇒ ***Ändern: Umbenennen** eines Programmnamens*
  - ↳ BLAU ⇒ ***Löschen** von Programmen*

Programmliste aller gespeicherten Programme

Das aktuell angewählte Programm läuft in einem kleinen Fenster als Live-Bild

Empfangsparameter des aktuell markierten Programms

Einträge vornehmen/Programme bearbeiten

1. Wählen Sie eine der obengenannten Änderungsmöglichkeiten über die Farbtasten ROT, BLAU, GRÜN, GELB oder FAV aus.
   Sie gelangen dann in den gewählten **Änderungsmodus**, dessen Farb-Button im Menü, z.B. "Bewegen", dann leicht erhöht und mit einem Pfeil versehen angezeigt wird.
2. Sie können jetzt je nach gewähltem Änderungsmodus Programme mit PR▲▼, ▲ oder ▼ auswählen und mit OK kennzeichnen oder ändern.
   Je nach Vorgang erhalten die ausgewählten Programme eine Kennzeichnung, wie ❤ 🔒
3. Erst beim Verlassen des Änderungsmodus mit EXIT werden die Änderungen endgültig gespeichert.

Hinweis! *Das Sperren von Programmen ist erst nach Aufrufen der Taste ROT und der Eingabe des aktuellen Passwortes (bei Auslieferung ´0000´, ansonsten siehe Abschnitt 6.4.6 Kindersicherung) möglich.*

Eintrag rückgängig machen

Soll ein Eintrag in der Liste rückgängig gemacht werden, so gehen Sie erneut in den entsprechenden Änderungsmodus, z.B. "Sperren", wählen Sie das betreffende Programm an und heben Sie den Befehl mit OK auf. Anschließend mit EXIT Änderung speichern.

Speichern und Menü verlassen

Das Untermenü wird mit der Taste EXIT verlassen. Wenn Sie das Menü „Programmverwaltung“ mit dem erneuten Drücken der Taste EXIT verlassen, werden alle Änderungen die Sie gemacht haben gespeichert, nachdem die Sicherheitsabfrage mit ´Ja´ bestätigt wurde.

Bearbeiten der Radioprogrammliste TV/RADIO

Die Liste der Radioprogramme wird auf dieselbe Weise wie die TV-Programmliste bearbeitet. Sie erreichen die Radioprogrammverwaltung, indem Sie die Taste TV/RADIO drücken, während die Programmbearbeitung aufgerufen ist.

Bearbeiten in einzelnen Satelliten-Programmlisten SAT

Um gezielt in Programmlisten nur einzelner Satelliten oder Favoritenlisten zu arbeiten, wählen Sie über die Tasten ◀▶ die gewünschte Liste aus.

Favoritenlisten erstellen und bearbeiten

Favoritenlisten dienen dazu Programme in Gruppen zusammenzufassen, um Sie leichter auswählen zu können. So können Sie in diesem Menü die Programme in bis zu 8 verschiedene Favoritenlisten einsortieren.

❤ ***Favorit*** ***Programme in eine von 8 Favoritenprogrammlisten aufnehmen (FAV- Taste)***

In eine Favoritenliste fügen Sie die Programme, die Sie am häufigsten nutzen oder die Sie nach Sparte sortiert haben möchten. Vorprogrammiert sind 8 verschiedene: Favorit 1-8

Favoritenlistenname z.B. “Fav group 1”

1. Mit der FAV und der OK-Taste wählen Sie die gewünschte Favoritenliste aus.
2. Markieren Sie mit der PR▼/PR▲ Taste einfach das Programm
3. Drücken Sie OK. Das Programm wird in der Liste mit einem Symbol gekennzeichnet. Mit EXIT gehen Sie zu den Programmen zurück. Auf gleiche Art können Sie ein Programm aus der Liste entfernen.

Favoritenprogrammliste während des TV-Betriebs mit FAV enthält nur die mit dem entsprechenden Symbol, wie z.B. ❤ , gekennzeichneten Lieblingsprogramme.

*Um die Namen der **Favoritenliste** zu ändern, wählen Sie aus dem Hauptmenü „**Systemeinstellungen**“ und dann den Menüpunkt „**Favorit**“. In diesem Menü sind die 8 Favoritengruppen aufgelistet. Wählen Sie mit OK eine Liste aus, um sie **umzubenennen**. Mit Hilfe des eingeblendeten Zeichen-Eingabefensters können Sie einen neuen Namen vergeben .*

Sperren

Sperren eines Programms zur Kindersicherung (ROT- Taste)

Auf einigen Programmplätzen werden Sendungen übertragen, die nicht jedem zugänglich sein sollen (z.B. jugendgefährdende Sendungen). Drücken Sie die Taste ROT. Sie befinden sich im Sperren-Modus.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist diese Funktion durch das Passwort der Kindersicherung geschützt (bei Änderungen siehe Abschnitt 6.4.6). Geben Sie also den 4-stelligen Code ein (bei Auslieferung ´0000´).

Wählen Sie einfach mit den Tasten PR▲ oder PR▼ das Programm aus und drücken Sie die Taste OK, um es zu "sperren".

Das Programm wird mit gekennzeichnet.

Wirksam wird die Sperrung jedoch erst nach Aktivierung der Kindersicherung über ein Passwort im Menü "Installation". (siehe auch Abschnitt 6.6 Kindersicherung aktivieren).

So kann im Menü "Programmverwaltung" zwar ein Programm als gesperrt gekennzeichnet werden, was aber keine Wirkung zeigt solange die Kindersicherung nicht aktiviert ist.

Damit beim Programme sortieren nicht aus Versehen ein Programm gesperrt wird, ist die Kindersicherung werksseitig auf „Aus“ gestellt.

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

↵ ***Überspringen eines Programms*** (GRÜN- Taste)

Sie möchten beim durchschalten der Programme mit den Tasten PR▲ oder PR▼, Programme überspringen. Alle so markierten Programmplätzen werden beim „Durchzappen“ übersprungen. Drücken Sie die Taste GRÜN. Sie befinden sich nun im Überspringmodus:

Wählen Sie einfach mit den Tasten PR▲ oder PR▼ das Programm aus und drücken Sie die Taste OK, um es zu "markieren". Das Programm wird mit ↵ gekennzeichnet.

Wirksam wird die Kennzeichnung jedoch erst, wenn Sie das Menü mit EXIT verlassen haben und die Abfrage mit OK bestätigt haben.

▲▼ ***Bewegen*** ***Programm auf anderen Platz in der Programmliste verschieben*** GELB

Mit dieser Funktion können Sie sich Ihre persönliche Programmreihenfolge einrichten . Drücken Sie die Taste GELB. Sie befinden sich im Verschieben-Modus.

1. Sie fahren das Programm mit den PR▲ PR▼ Tasten an, das Sie verschieben wollen.
2. Wählen nun das Programm durch betätigen der Taste OK aus. Als Markierung erscheint nun das Zeichen ´▲▼´
3. Mit den Tasten PR▲ PR▼, ▲▲ ▼▼ oder 0..9 suchen Sie nun die Stelle, wohin Sie das/die Programm(e) verschieben möchten.
4. Mit der Taste OK *oder* ROT fügen Sie das angewählte Programm am neuen Platz in die Liste ein.
5. Gespeichert wird die neue Programmreihenfolge erst wenn Sie das Menü mit der Taste EXIT verlassen.

Achtung! *Das Programm wird automatisch zwischen die anderen Programmplätze eingefügt. Kein Programmplatz wird überschrieben. Es verschieben sich dadurch alle bisherigen Programme.*

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

Die „Ändern“-Funktionen (Sortieren, Ändern/Umbenennen, Löschen):

Wenn Sie die Taste drücken gelangen Sie in eine weitere Menü-Ebene mit weiteren Möglichkeiten zur Bearbeitung Ihrer Programmliste.

ROT ⇒ ***Sortieren*** *nach verschiedenen Kriterien*

GRÜN ⇒ ***Ändern: Umbenennen*** *eines Programmnamens*

BLAU ⇒ ***Löschen*** *von Programmen*

Sortieren ***Programmliste nach verschiedenen Kriterien sortieren (***ROT- Taste**)**

Mit dieser Funktion können Sie die Programmliste automatisch sortieren lassen. Sie erhalten 5 Sortierreihenfolgen zur Auswahl:

1. Mit Taste ROT auf der Fernbedienung öffnet sich die Liste der Sortiermöglichkeiten:

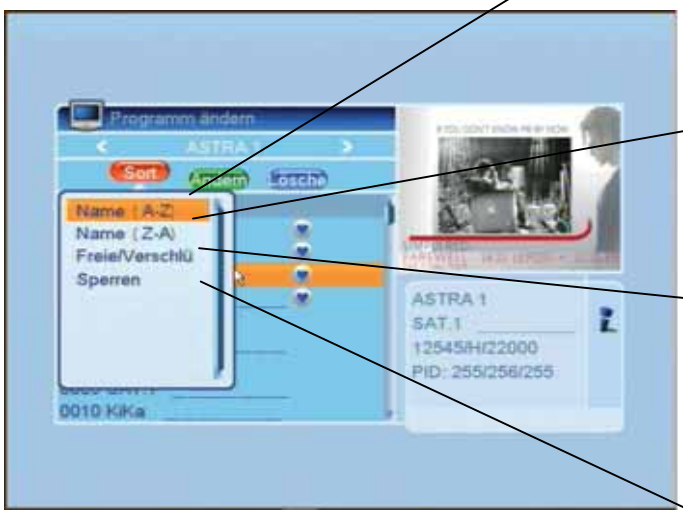

´Name(A-Z)´
Nach Programmnamen alphabetisch von A-Z sortieren.

´Name(Z-A) ´
Nach Programmnamen alphabetisch rückwärts von Z-A sortieren.

´Freie/Verschlüsselt´
Unverschlüsselte Programme (FTA) an den Anfang stellen

´Sperren ´
Gesperrte Programme an das Ende stellen

Mit Auslösen der Taste OK wird die Programmliste sofort umsortiert.

Warnung! ***Durch diese Sortierfunktion wird Ihre Programmliste geändert. Die Sortierung bleibt dauerhaft erhalten.***

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

Ändern/Umbenennen ***Programmnamen ändern (*** GRÜN - Taste***)***

Manche Sender strahlen keinen korrekten Programmnamen aus. Wenn Sie den Namen eines Programms ändern möchten geben Sie in diesem Modus einen neuen ein.

1. Drücken Sie die GRÜN - Taste, um das Untermenü „**Ändern**“ aufzurufen.
2. Wählen Sie mit PR▲ PR▼ den Programmplatz aus und bestätigen mit OK.
3. Dann öffnen Sie mit das Fenster ´Umbenennen´.
4. Mit den Zifferntasten-Tasten 0 .. 9 geben Sie einen Buchstaben ein, bis der neue Name (ca. 13 Zeichen) komplett ist..
   Mit der GRÜN-Taste (Backspace) löschen Sie immer den letzten Buchstaben.
   Mit der ROT-Taste schalten Sie zwischen Klein- und Großbuchstaben um.
5. Nach Bestätigung der Taste GELB wird der neue Name gespeichert, mit EXIT oder BLAU wird der alte Name beibehalten.

⊗ ***Löschen*** ***Löschen eines Programms (*** BLAU - Taste***)***

Wenn Sie neue Programme gesucht haben, sind oft verschlüsselte Programme dabei, welche sie nicht sehen können. Dadurch füllt sich die Programmliste unnötig. Wählen Sie den Befehl "Löschen" **(**BLAU - Taste**)**. Bestätigen Sie mit OK, so wählen Sie die Löschfunktion aus. Automatisch werden die gewählten Programm mit einem ´⊗´ gekennzeichnet. Es können auch mehrere Programme nacheinander gekennzeichnet werden. Endgültig gelöscht werden sie erst, wenn das Menü mit EXIT verlassen wird. Es erscheint dann zuerst die Warnung „*Die werksseitige Programmliste wird überschrieben?*“. Bei der Eingabe „Abbruch“ werden die gekennzeichneten Programme nicht gelöscht, bestätigen Sie aber „Ja“, so werden sie gelöscht.

Achtung! *Gelöschte Programme können nicht wieder zurückgeholt werden. Sie müssen erst mit der Programmsuchfunktion neu gesucht werden. Also, Vorsicht beim Löschen!*

4. BEDIENUNG DES RECEIVERS

4.16 Neue Programme suchen

Der DVB-Receiver **RECEIVER** ist bereits für viele Satelliten vorprogrammiert. Die meisten Übertragungskanäle (Transponder) sind mit Ihren Steuersignalen werksseitig vordefiniert. In der Programmliste sind alle frei empfangbaren Programme voreingestellt, die zum Druckzeitpunkt aktuell gesendet wurden.

Die Vielfalt der digitalen Radio- und Fernsehprogramme nimmt aber täglich zu. Um möglichst viele Programme zu empfangen muß deshalb von Zeit zu Zeit nach neuen Programmen gesucht werden. Es gibt im **RECEIVER** verschiedene Möglichkeiten der Programmsuche

Die detailierte Beschreibung des Vorgehens finden Sie im nächsten Kapitel 5 unter "Programmsuche".

4.17 Video-/DVD-Rekorder-Betrieb

- Sie können auch einen Video- oder DVD-Rekorder zum Aufzeichnen von Satellitenprogrammen und zum Abspielen von Aufzeichnungen in Verbindung mit dem Satellitenreceiver betreiben, wenn Sie nicht die Aufnahmefunktion über die USB-Schnittstelle nutzen möchten (siehe Kapitel 6, USB-Anschluss). Für den Anschluß Ihres Videorecorders nutzen Sie die Scartverbindung (Kapitel 3, "Installation").
  Für den Aufnahmebetrieb stellen Sie das gewünschte Programm am Receiver ein und wählen an Ihrem Videorecorder den AV-Kanal zum Aufzeichnen.
- Die Steuerung Ihrer Rekorderaufzeichnung über VPS ist nicht möglich.
- Zur Wiedergabe müssen Sie den Rekorder direkt mit einem Scartkabel mit dem Bildschirm verbinden.
- Aufnahmen können durch die OSD-Einblendungen des Receivers gestört werden. Achten Sie daher darauf, daß während einer Aufzeichnung keine Taste betätigt wird.
- Vergewissern Sie sich vor dem Start einer Aufzeichnung, daß nicht die Tonstummschaltung aktiviert ist oder die Lautstärke des Programms zu gering eingestellt wurde.
- Mit der im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Timer-Funktion lassen sich zur Aufzeichnung Programme zu vorbestimmten Zeiten ein- und ausschalten.

4.18 Timerfunktion: Uhrzeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Wenn Sie nicht zu Hause sind , und eine Sendung mit Ihrem Rekorder oder auf ein externes Speichermedium über die USB-Schnittstelle aufnehmen wollen, so können sie den **RECEIVER** automatisch ein- und ausschalten lassen. Sie können diese Funktion auf zwei verschiedene Arten nutzen.
Zum einen als nur Ausschalt- oder nur Einschalt-Timer, zum anderen als Ein- und Ausschalt-Timer mit täglich bis zu 8 Timerplätzen.

Ebenso lässt sich ein solches Timer-Ereignis auch über den Elektronischen Programmführer (EPG) programmieren.

Hinweise! ***Achtung!***

- ***Als wichtige Voraussetzung für die Zuverlässigkeit dieser Funktion dient die korrekte Uhrzeit. Uhrzeit einstellen siehe Kapitel 6.4.4 „Zeiteinstellung“***

- ***Die aktuelle Uhrzeit im Receiver wird vom gerade gewählten Programm ausgestrahlt. Manche Programme strahlen jedoch nicht immer die richtige Uhrzeit aus. Somit kann es trotz korrekter Angaben im Receiver zu falschen Uhrzeitanzeigen kommen und damit zu Fehlfunktionen mit dem Timer. Kurzes Trennen vom Stromnetz bewirkt im eingeschalteten Betrieb die automatische Uhrzeit-Neueinstellung vom Satelliten.***

- ***Findet vor der Auslösung eines Timers ein Stromausfall statt, so geht die aktuelle Uhrzeit verloren, folglich kann der Timer nicht starten.***

- ***Durch die Auto-Standby Funktion im Menü ´Systemeinstellung´ schaltet sich der Receiver nach 3 Stunden selbständig in den Stromsparbetrieb (Bereitschaft/Standby). Die Timerfunktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, da diese Vorrang hat.***

Timer *einfache Ein-/Ausschaltfunktion, für bis zu 8 Timer täglich, wöchentlich, ...*

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihr Gerät auch nur automatisch abschalten lassen, z.B. am Ende einer manuell gestarteten Videoaufzeichnung. Nach Erreichen der vorgegebenen Ausschaltzeit schaltet das Gerät dann automatisch auf Bereitschaft (Standby).

1. Aktivieren Sie das Hauptmenü mit der Taste MENU, und fahren sie mit der Taste PR▼ auf „Systemeinstellungen/Timer Einstellung“ und drücken Sie OK. Sie gelangen ins Timermenü, um die Angaben für bis zu 8 Timer zu machen.
2. Dann wählen Sie einen Timerplatz aus und bestätigen erneut mit OK. Das Timer-Eingabefenster wird geöffnet:

Aktuelles Datum und Uhrzeit

Einmalig, Tägl.; Wöchentl.,Monatl
Kanal; Aufnahme
TV-Programme; 1 .. 2000
Datum
00:00 ... 23:59
00:00 ... 23:59

3. In der ersten Zeile "**Timer Wiederholung**" wählen Sie den Wiederholrhythmus. **Aus** Deaktiviert die Funktion
Einmal: Timer schaltet zu einem bestimmten Termin ein.
Täglich: Timer schaltet täglich zur angegebenen Zeit ein und aus.
Wöchentl.: Timer schaltet jede Woche am selben Wochentag ein u. aus.
Monatlich: Timer schaltet jeden Monat am ausgewählten Datum ein/aus.

4. Stellen Sie bei „**Service**“ auf „**Kanal**“, wenn Sie nur das Programm einschalten wollen oder über einen externen Video- oder DVD-**Rekorder** aufzeichnen möchten. Stellen Sie auf „**Aufnahme“**, wenn Sie die Aufzeichnung auf ein externes Speichermedium an der **USB-Schnittstelle** machen möchten.

5. In der zweiten Zeile „**Programm**“ stellen Sie mit ◄;► oder mit OK und PR▲ PR▼ den Programmplatz ein, auf dem der Receiver zur angegebenen Zeit ein-/ausschalten soll. Die Eingabe wird mit der Taste OK bestätigt.
6. Je nachdem welche Einstellung unter 2. Gewählt wurde stellen Sie mit den Tasten 0..9 in der Zeile „**Einschaltdatum**“ den Monat, den Tag, ... ein.
7. Wenn Sie nun mit der Taste PR▼ auf „**Einschalt-Zeit**“ und„**Dauer**“ fahren, können Sie mit den Tasten 0..9 einstellen, um welche Uhrzeit sich der Receiver ein-/ausschalten soll.
8. Mit Bestätigen von „**Speichern**“ verlassen Sie nun das Timermenü oder wechseln mit PR▼ wieder zur ersten Zeile, um den nächsten Timerplatz einzustellen (siehe Schritt 1. bis5)

Timer aktivieren Damit ein Timer-Ereignis tatsächlich abgearbeitet werden kann und den Receiver automatisch ein-/ausschaltet, darf im Feld ´**Timer Wiederholung**´ auf keinen Fall ´Aus´ stehen.

Ablauf eines Timers

Nach Ablauf eines „**Einmalig**“ Timerereignisses wird der Timer automatisch deaktiviert (Modus = Aus). Die Daten werden automatisch zurückgesetzt. Bei **wiederholten Timern** bleiben die Informationen erhalten, so daß sich der Receiver beispielsweise wöchentlich ein- und ausschaltet. wenn die Timerplätze nicht manuell mit Status = "Aus" deaktiviert werden.

Automatisches Abschalten im TV-Betrieb:

Lassen Sie den Receiver nach der Programmierung eingeschaltet so können Sie ihn automatisch abschalten lassen, z.B. am Ende einer manuell gestarteten Videoaufzeichnung. Stellen Sie dazu vorher im Timer die gewünschte Ausschaltzeit ein. Die Einschaltzeit und der Programmplatz des gewählten Timerplatzes haben bei dieser Funktion keine Auswirkung.

Timer programmieren über EPG mit Taste GRÜN

Wenn Sie mit der EPG-Taste das Programmführerfenster aufgerufen, eine Sendung angewählt haben und die Taste Timer GRÜN betätigen, öffnet sich das Eingabefenster, in dem Sie auswählen können unter welchem Timer-Platz die markierte Sendung zum Automatischen Ein- und Ausschalten angelegt wird.

Eigenschaft eines Timer-Ereignisses: Muss auf Einmal; Täglich oder Wöchentlich gestellt werden.
Darf nicht auf ´Aus´ stehen!

Neue Daten der ausgewählten Sendung

Daten bestätigen und als neues Timer-Ereignis anlegen

Daten verwerfen. Wird nicht als neues Timer-Ereignis angelegt.

5 Für Fortgeschrittene: Suchen von Programmen

Der DVB-Receiver RECEIVER ist bereits für viele Satelliten vorprogrammiert. Die meisten Übertragungskanäle (Transponder) sind mit Ihren Steuersignalen werksseitig vordefiniert. In der Programmliste sind alle frei empfangbaren Programme voreingestellt, die zum Druckzeitpunkt aktuell gesendet wurden.

Die Vielfalt der digitalen Radio- und Fernsehprogramme nimmt aber täglich zu. Um möglichst viele Programme zu empfangen muß deshalb von Zeit zu Zeit nach neuen Programmen gesucht werden.

Programmsuchfunktionen:
Es gibt im RECEIVER verschiedene Möglichkeiten neue Programme zu suchen:

- Einen kompletten **Satelliten absuchen ´Einzelsatellitensuche´** oder **mehrere Satelliten ´Multi-Satellit Suche´**(Abschnitt 5.3)
- einen/e **Transponder/Frequenz absuchen (TP-Liste**, Abschnitt 5.1).

Die gefundenen Programme werden jeweils an das Ende der TV- oder Radio-Programmliste angehängt. Schon vorhandene Programme bleiben unverändert. Nicht mehr ausgestrahlte Programme werden nicht aus den Programmlisten gelöscht, sondern müssen manuell über das Menü „Programmverwaltung“ gelöscht werden (Abschnitt 4.15).

5. Für Fortgeschrittene: SUCHEN VON PROGRAMMEN

5.1 TP Suche -- Programme auf einem Transponder suchen

In der digitalen Übertragung wird nicht nur ein Programm pro Übertragungsfrequenz übertragen, sondern mehrere oder ganze Programmpakete.
Bei der manuellen Programmsuche können Sie gezielt einzelne Transponder nach Programmen oder Programmpaketen absuchen. Dies ist gedacht, um nach speziellen Programmen auf bestehenden oder neuen Transpondern zu suchen ohne einen kompletten Suchlauf durchführen zu müssen. Auch wenn aus Versehen ein Programm gelöscht wurde, kann es mit dieser Funktion wieder gezielt gesucht werden. Die Voraussetzung ist aber jeweils die Kenntnis der Transponder-Parameter, wie Sat-Frequenz, Polarität, Symbolrate.

Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation// Programmsuche** ", dann das Untermenü "**TP Suche**".

***Satellit** auswählen*

*Vorbelegte **Transponderliste** Frequenz, Symbolrate und Polarisation sind einem Transponder zugeordnet*

*Diese Anzeige dient zur Überprüfung der Antennensignale. Sie stellt die **Signalqualität** in Form einer Balkenanzeige dar (s.o.)*

Signalstärke:
ab 50% ausreichender Signalpegel

Signalqualität:
<55% kein Signal
ab 55% Empfang möglich
ab 65% guter Empfang

***TP Suche (Taste BLAU): Startet den Programmsuchlauf** auf dem gewählten Transponder*

TP Löschen (Taste GELB): Löscht** den aktuell gewählten **Transponder

TP Neu (Taste GRÜN):** Eingabe der Parameter eines **neuen Transponders

TP Ändern (Taste ROT):** Zum Ändern der Parameter eines **vorhandenen Transponders

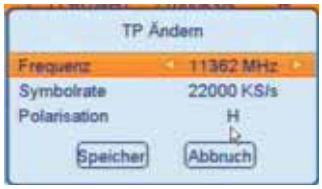

5. Für Fortgeschrittene: SUCHEN VON PROGRAMMEN

Satellit Hier wählen Sie den Satelliten aus auf dem Sie suchen möchten.
Zur Auswahl stehen nur die im Menü ´Installation´ unter dem Menüpunkt **Satellitenliste** ausgewählten Satelliten, wie ASTRA, HOTBIRD.
Die Auswahl der Namen erfolgt mit ◄/►.
Der Satellitenname lässt sich ebenso im Menü ´Installation´ unter dem Menüpunkt **Satellitenliste** ändern.

Transponderdaten (max. 1500) Übertragungskanal. Die Transpondernummern sind pro Satellit in der Reihenfolge wie sie eingegeben wurden, meist nach aufsteigender Frequenz, durchnummeriert. Neue Transponder werden hinten angehängt. Die Nummerierung hat daher nichts mit den Transpondernummern der Satellitenbetreiber zu tun.

TP Frequenz Sendefrequenz des Satelliten auf einem Transponder.

Symbolrate Datenmenge, die auf diesem Transponder pro Sekunde übertragen wird.

Polarisation Empfangsebene des LNB: "H" (Horizontal) oder "V" (Vertikal)

TP Suche In diesem Menü **Starten Sie den Programmsuchlauf** auf dem gewählten Transponder.

TP Neu In diesem Menü können Sie neue Übertragungskanäle einrichten, indem neue Transponder mit den Sendedaten hinzugefügt werden (siehe Abschnitt 5.2).

TP Löschen In diesem Menü können Sie neue Übertragungskanäle löschen, indem die Transponder mit den Sendedaten herausgelöscht werden (siehe Abschnitt 5.2).

Hinweis! ***Ändern Sie nicht die Daten der vorprogrammierten Transponder, da sonst die zugehörigen vorprogrammierten Programme verloren gehen können.***

Such Option Bei ´**Nur Freie PR**´ =´Ja´ werden nur die „frei empfangbar“ gekennzeichneten (FTA = Free To Air) Programme gesucht und gespeichert. Bei ´Nein´ werden zusätzlich auch alle „verschlüsselt“ gekennzeichneten Pay-TV-Programme mit aufgelistet.
*Einstellen mit ◄/►: **"Ja"**, oder "Nein".*

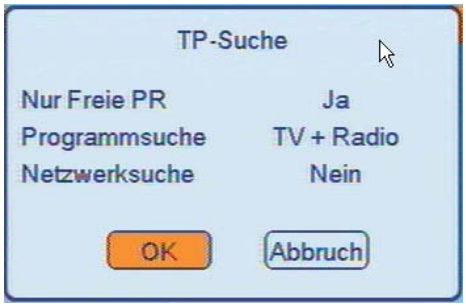

Programmsuche Einstellen, ob nur TV-Programme, Radio-Programme oder beides gesuchtwerden soll.

Netzwersuche Bei eingeschalteter ´Netzwerksuche´, werden Daten aus der „Network Information Table“ vom Satelliten ausgelesen und verwertet, z.B. neue Transponder angelegt. *Einstellen mit ◄/►: "Ja" oder **"Nein"**.*

5. Für Fortgeschrittene: SUCHEN VON PROGRAMMEN

Programmsuchlauf

1. Wählen Sie mit den Tasten ◄/► in der obersten Zeile den Satelliten aus, auf dem gesucht werden soll.
2. Wählen Sie nun PR▲▼ den Übertragungskanal (**Transponder**) aus, der abgesucht werden soll. Die Daten und Steuersignale des gewählten Transponders werden angezeigt und sollten nicht verändert werden, da die zugehörigen vorprogrammierten Programme verloren gehen können. Die meisten Transponder sind vorprogrammiert. Sie brauchen also beim Durchblättern mit PR▲▼ nur auf die Frequenz zu achten, um einen bestimmten Transponder zu finden.

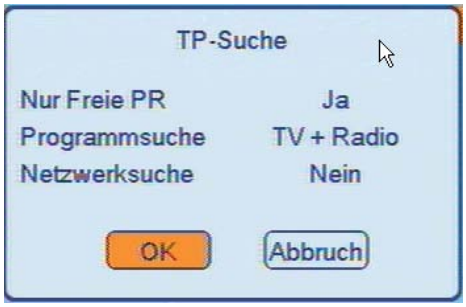

3. **Starten** Sie mit OK *oder* mit dem Befehl ´**Suche**´ (Taste BLAU) ganz unten den **Suchlauf**. Das Transponder-Suchlauffenster öffnet sich:
4. Wählen Sie, ob sie nur unverschlüsselte (Freie) oder alle Programme (komplett) suchen möchten und starten mit der Markierung auf der OK-Shaltfläche und OK den Suchprozess:
   Erscheint in der Balkenanzeige keine Signalqualität sind die Transponderdaten wahrscheinlich falsch, oder es wurde ein falscher Satellit angewählt. Ggf. Transponderdaten oder Anlageninstallation überprüfen.

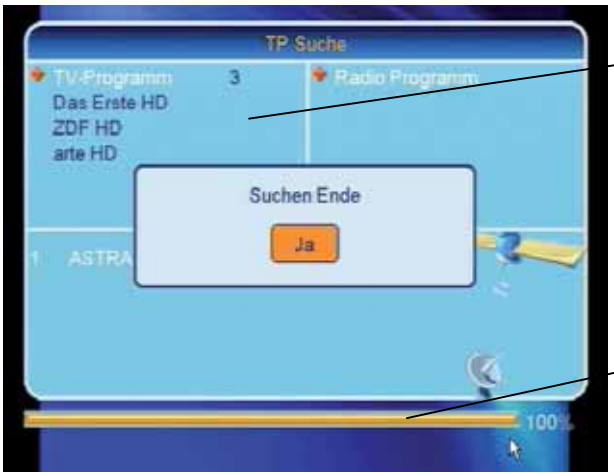

Auflistung der gefunden TV- und Radioprogramme

Fortschrittsanzeige des Suchlaufs

5. Nach einigen Sekunden werden nacheinander die gefundenen Programmnamen aufgelistet. Neue Programme werden unter dem Satellitennamen am Ende der Programmliste eingetragen und abgespeichert. Bereits vorhandene Programme bleiben an Ihrem Programmplatz bestehen.
6. Der Suchlauf ist abgeschlossen, sobald das ´Suchen Ende´ Fenster erscheint. Mit OK bestätigen.
7. Gehen Sie nun in das Menü "Programmverwaltung". Dort können Sie die neuen Programme anschauen oder neu ordnen (siehe Kapitel 4.15 "Programme sortieren,...").

5. Für Fortgeschrittene: SUCHEN VON PROGRAMMEN

5.2 Transponder ändern, löschen und neue Transponder anlegen

In diesem Menü können Sie neue Übertragungskanäle einrichten oder bestehende ändern, wenn sich die Empfangsparameter geändert haben sowie neue Transponder hinzugefügt werden. Mit dem Befehl "Suchen" können dann die einzelnen Programme des Transponders gesucht werden.

Ändern und Neuanlegen von Transpondern

1. Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation// Programmsuche** ", dann das Untermenü "**TP Suche**".
   Es wird der Satellit und der Transponder von dem Programm angezeigt, das zuletzt eingeschaltet war:

TP Ändern (Taste ROT): *Zum Ändern der Parameter eines **vorhandenen Transponders***

TP ´Neu´ (Taste GRÜN)
Ein neuer Transponder wird angelegt

2. Wählen Sie mit den Tasten ◄/► im ersten Feld den **Satelliten** aus, auf den Ihre Antenne ausgerichtet ist.
3. Wählen Sie nun PR▲▼ den Übertragungskanal (**Transponder**) aus, der geändert werden soll. Die Daten und Steuersignale des gewählten Transponders werden in den Zeilen angezeigt. Die meisten Transponder sind vorprogrammiert. Sie brauchen also beim Durchblättern nur auf die Frequenz zu achten, um einen bestimmten Transponder zu finden.
4. Drücken Sie zum Ändern der Werte auf die Taste ROT ´**Ändern**´. Geben in den nächsten Zeilen die neuen Parameter ein. Nach Bestätigung des Feldes ´**Speichern**´ werden die Änderungen Übernommen.

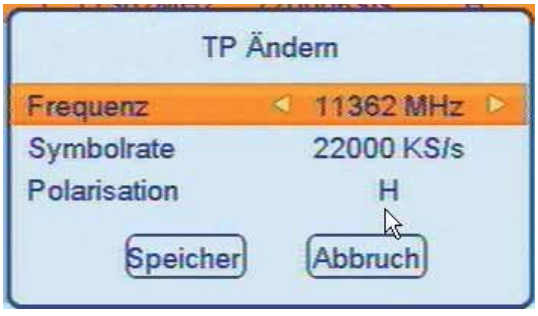

Frequenz Sendefrequenz des Satelliten auf einem Transponder. Direkte Zifferneingabe mit Tasten 0...9. Einzelne Zifferpositionen löschen mit ◄. *Eingabe von "0" bis "99999" MHz*

Symbolrate Datenmenge, die auf diesem Transponder pro Sekunde übertragen wird. Direkte Zifferneingabe mit Tasten 0...9. Einzelne Zifferpositionen löschen mit ◄. *Eingabe von "00000" bis "99999" Ksps*

Polarisation Empfangsebene des LNB. Mit ◄/► einstellen: "H" (Horizontal) oder "V" (Vertikal)

5. Auch neue Transponder können hier zum Absuchen definiert und gespeichert werden. Drücken Sie dazu auf die Taste (GRÜN) ´**Neu**´. Geben in den nächsten Zeilen die Parameter ein. Nach Bestätigung des Feldes ´**Speichern**´ wird der neue Transponder mit fortlaufender Nummer an die Transponderliste hinten angehängt.

6. Nun können Sie den Programmsuchlauf mit dem Befehl (BLAU)´Suche´, wie im vorangehenden Absatz beschrieben starten.
7. Wenn Sie alle Änderungen in einem oder mehreren Transpondern beendet haben betätigen Sie nun die Taste (EXIT) zweimal, um das "Programmsuche"-Fenster zu verlassen.

Achtung ! ***Wenn Änderung an vorhandenen Transpondern gespeichert werden, gehen gegebenenfalls die betroffenen Programme verloren. Dann muß auf jeden Fall ein Programmsuchlauf auf dem Transponder mit den richtigen Daten gemacht werden, um die Programme wieder zu erhalten***.

Löschen von Transpondern

Mit dieser Funktion können nicht mehr brauchbare Transponder gelöscht werden. Verbunden damit ist auch das automatische Löschen der bisher zugehörigen Programme. Es ermöglicht somit ein schnelles Löschen von zugleich mehreren Programmen aus der Programmliste.

1. **Wählen** Sie zuerst den **Transponder**, der gelöscht werden soll.
2. Lösen Sie dann den Löschvorgang " **TP Löschen** " mit der Taste (GELB) aus.

´Löschen´ (Taste (GELB)): Ein Transponder wird gelöscht

3. Bestätigen die darauffolgende **Abfrage** oder verwerfen sie mit (EXIT).

4. Die Programme, die auf diesem Transponder bisher gesendet wurden, werden daraufhin automatisch aus der Programmliste gelöscht. Endgültig gespeichert wird allerdings erst wenn das Menü mit zweimal (EXIT) verlassen wird.

5. Für Fortgeschrittene: SUCHEN VON PROGRAMMEN

5.3 Alle Programme eines Satelliten suchen (Automatische Suche)

Die automatische Programmsuche sucht alle vordefinierten und neuen Transponder eines Satelliten ab, und trägt die gefundenen Programme und Transponder in die Programmliste ein. Um nicht zu viele unbrauchbare verschlüsselte Programme in der Programmliste abzuspeichern wurde als Such-Option eingestellt, nur nach „frei empfangbar“ gekennzeichneten (FTA = Free To Air) Programmen zu suchen. Sortieren Sie anschließend im Menü "Programmverwaltung" die neu gefundenen Programme in Ihre Programmliste ein.

1. Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation** ", dann das Untermenü "**Einzelsatellitensuche**".

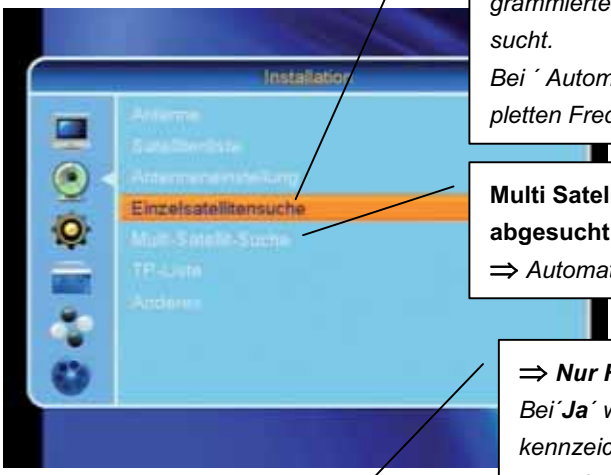

Einzelsatellitensuche - nur 1 Satellit wird abgesucht
⇒ *Automatisch, voreingestellte TP*
Bei ´ voreingestellte TP ´ werden nur die vorprogrammierten Frequenzen nach Programmen abgesucht.
Bei ´ Automatisch ´ handelt es sich um einen kompletten Frequenzsuchlauf

Multi Satelliten Suche - alle Satelliten werd en abgesucht
⇒ *Automatisch, voreingestellte TP*

⇒ ***Nur Freie**: **Ja**, Nein*
*Bei´**Ja**´ werden nur die „frei empfangbar“ gekennzeichneten (FTA = Free To Air) Programme gesucht und gespeichert. Bei ´**Nein**´ werden zusätzlich auch alle „verschlüsselt“ gekennzeichneten Pay-TV-Programme mit aufgelistet.*

2. Das Suchotionsfenster öffnet sich:

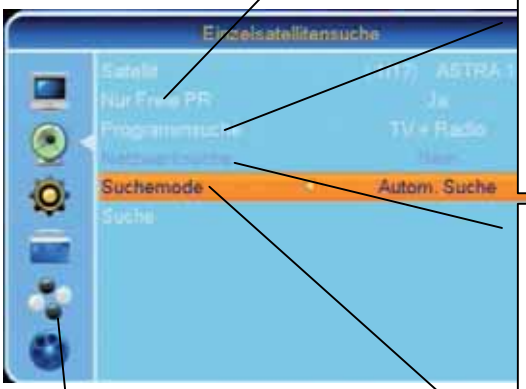

⇒ ***Programmsuche: TV + Radio**,TV; Radio*
*Bei TV´ werden nur die „TV-Programme gesucht und gespeichert. Bei ´**TV + Radio**´ werden auch alle Radio-Programme mitgesucht.*

⇒ ***Netzwerksuche:** Ja, **Nein***
Bei eingeschalteter ´Suche auf Netzwerk´, werden Daten aus der „Network Information Table“ vom Satelliten ausgelesen und verwertet, z.B. neue Transponder angelegt.

⇒ ***Suchmodus**: **Automatisch**, voreingest.e TP*
*Bei ´ **Automatisch** ´ handelt es sich um einen kompletten Frequenzsuchlauf*
*Bei ´ **voreingestellte TP** ´ werden nur die vorprogrammierten Frequenzen nach Programmen abgesucht.*

Suche:
***Startet den Programmsuchlauf** je nach Einstellung in der Zeile „Suchmodus“ .*

3. Wählen Sie, ob sie nur unverschlüsselte (Freie, FreeToAir) oder alle Programme (komplett) suchen möchten und starten mit OK auf dem Feld ´Suche´den Suchprozess:
   Es werden alle Transponder (vorprogrammierte und neue) des eingestellten Satelliten automatisch in aufsteigender Reihenfolge abgesucht. Neue Transponder werden in der Tranponderliste des Satelliten automatisch hinzugefügt.
   Neue Programme werden mit dem Satellitennamen am Ende der Programmliste eingetragen und abgespeichert. Bereits vorhandene Programme bleiben an Ihrem bisherigen Programmplatz bestehen.
4. Nach einigen Sekunden werden nacheinander die gefundenen Programmnamen aufgelistet. Neue Programme werden unter dem Satellitennamen am Ende der Programmliste eingetragen und abgespeichert. Bereits vorhandene Programme bleiben an Ihrem Programmplatz bestehen.

Auflistung der gefunden TV- und Radioprogramme

Daten des aktuell durchsuchten Transponders

Fortschrittsanzeige des Suchlaufs

5. Der Suchlauf ist abgeschlossen, sobald das ´Suchen Ende´ Fenster erscheint.
6. Gehen Sie nun in das Menü "Programmverwaltung". Dort können Sie die neuen Programme anschauen oder neu ordnen (siehe Kapitel 4.15 "Programme sortieren,...").

Hinweis!

*Findet der **RECEIVER** mehr Programme als er noch Speicherplatz besitzt, so beendet er die Suche automatisch bei der entsprechenden Transponder Nr. Löschen Sie in diesem Fall Programme aus der Programmliste, die verschlüsselt sind oder die Sie nicht sehen wollen und beginnen Sie von Vorne.*

Werden Programme aus der Radio-Liste gestrichen, so erhöht sich automatisch die Anzahl freier Programmplätze in der TV-Programmliste.

Suchvorgang vorzeitig abbrechen

Während eines Suchvorgangs haben Sie jederzeit die Möglichkeit das Suchen mit der Taste EXIT auf der Fernbedienung abzubrechen.

6 Grundeinstellungen

Mit den Grundeinstellungen wird die Anpassung des Satellitenreceivers an die Satellitenempfangsanlage und an die Kundengegebenheiten vorgenommen.

Der Receiver wurde bereits im Werk für Standard-Satellitenempfangsanlagen mit Universal-LNB auf mehrere Satelliten vorprogrammiert. Für den Mehrsatellitenempfang wird der Einsatz einer DiSEqC-Umschaltmatrix vorausgesetzt. Änderungen in den Grundeinstellungen sind daher nur erforderlich, wenn Sie andere Einstellungen wünschen.

6.1 Antenneneinstellung – für Mehrsatellitenempfang

Sollen mehrere Satelliten empfangen werden, so sind zusätzliche Steuersignale für die eingesetzten Umschalter erforderlich. In diesem Menü werden den einzelnen Antennen die entsprechenden Signale zugeordnet, die dann zwischen den Antennen umschalten. Es sind max. 16 verschiedene Antennen möglich.

Es wird festgelegt, welcher LNB und welcher Umschalter in der Anlage eingebaut ist.

Voreinstellung:	***ASTRA***	***"Universal LNB"***	***"DiSEqC1.0***	***Anschluss 1"***
	HOTBIRD	***"Universal LNB"***	***"DiSEqC1.0***	***Anschluss 2"***

Achtung! ***Beim Einsatz von Monoblock LNBs können die DiSEqC-Signale für ASTRA und HOTBIRD gerade vertauscht sein. Überprüfen Sie daher die Unterlagen Ihres Monoblocks und verändern Sie wenn notwendig die Einstellungen in der Zeile DiSEqC.***

Antenne

Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation**" und dann das Untermenü "**Antenne**".
Bei Verwendung eines Di SEqC1.2-gesteuerten Drehmotors müssen Sie hier auf Motor. Ansonsten lassen Sie die Einstellung auf ´**Feste Antenne**´.

Für DiSEqC 1.2 Drehmotoren lesen Sie bitte das nachste Kapitel 7.

Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation**" und dann das Untermenü "**Antenneneinstellung**".

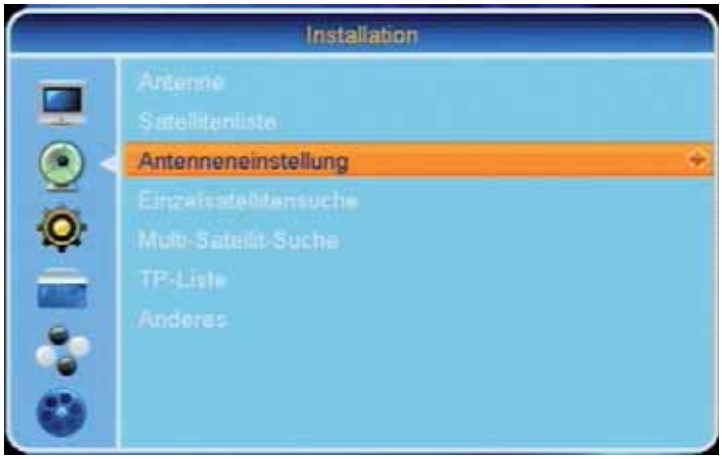

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

⇒ *ASTRA, HOTBIRD, EUTEL 10, ...*
⇒ ***Universal,*** *andere*
⇒ ***1....1200***
⇒ *Aus,* ***Anschluss 1-4***
⇒ ***Auto****, Aus, Ein*
⇒ ***Auto****, H, V*

Pegel- und Qualitätsanzeige des oben eingestellten Transponders (

Satellit Jeder Antenne kann ein Satellit mit den entsprechenden Steuersignalen zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen die in der Satellitenliste ausgewählten Satellitennamen (siehe 6.2 Neuen Satellit anlegen).
Die Auswahl der Namen erfolgt mit ◄/►.
*Voreinstellung: "**Antenne1: ASTRA, Antenne 2:Hotbird**"*

LNB Frequenz In der Regel wird ein Digitalreceiver in Europa in einer Anlage mit Universal LNB betrieben. Die *Voreinstellung* steht daher auf "**Universal**.". Dies hat zur Folge, daß die zwei LNB Local-Oszillator-Frequenzen in dem Fenster, das sich mit OK öffnet, voreingestellt sind. In Ausnahmefällen kann auf andere LO-Frequenzen gestellt werden. Zum Beispiel spezielle Steuersignale für C -Band und Breitband LNBs (5150, 5750, 5950, 10000, 10050,10450,10700, 10750, ..).

LO-Frequenz für unteres Frequenzband (10600-11700MHz*). Voreinst.: **9750**MHz*

LO-Frequenz für oberes Frequenzband (11700-12750MHz). *Voreinst.:**10600**MHz*

Transponder Beispieltransponder des gewählten Satelliten zur Anzeige des Signalpegels.
Voreinstellung: Frequenz des gerade aktuell eingestellten TV-Programms.

DiSEqC 1.0 Wird ein DiSEqC-Umschalter eingesetzt, können damit bis zu 4 verschiedene Satelliten "Anschluss 1 bis 4" im oberen und unteren Band mit beiden Polarisationsebenen angesteuert werden. Dafür benötigen Sie für jeden Satelliten je ein Universal-LNB oder je ein Quattro-LNB.
*Voreinstellung: "**Anschluss 1**" (ASTRA) und " **Anschluss 2**" (HOTBIRD)*

Hinweise!

- *Beim Einsatz von Monoblock LNBs können die DiSEqC-Signale für ASTRA und HOTBIRD gerade vertauscht sein. Überprüfen Sie daher die Unterlagen Ihres Monoblocks und verändern Sie wenn notwendig die Einstellungen.*
- *- Für den Betrieb einer Ein-Satellitenanlage ohne DiSEqC-Schalter (z.B. nur ASTRA-Empfang) ist empfehlenswert, das Signal auf „Ungültig“ (=Aus) zu stellen, um die Programm-Umschaltzeiten zu beschleunigen*

22kHz Beim Einsatz eines 0/22kHz-Umschalters, der über die LNB-Spannungsversorgung des Receivers zwischen zwei Satelliten umschaltet, muß hier auf "Aus" oder "Ein" umgestellt werden. Beim Einsatz von Universal LNBs ist der Einsatz dieser Umschalter nicht möglich!
*Voreinstellung: "**Auto**"*

Polarisation Empfangsebene des LNB. Mit ◄/► einstellen: "H" (Horizontal) oder "V" (Vertikal). Für Standard-Satellitenanlagen stellen Sie auf „Auto“
*Voreinstellung: **"Auto"***

6.2 Satellitenliste - Neuen Satellit anlegen/ändern/löschen

1. Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation**", dann das Untermenü "**Satellitenliste**".

Nur die Satelliten, die mit Taste OK markiert wurden stehen für die Antennen-einstellung und Such-lauf zur Verfügung.

ROT **Ändern** des **Satellitennamens**

GRÜN **Transponder neu** anlegen

BLAU **Löschen** des **Satellitenna-mens**

2. Mit der Taste GRÜN *´Neu´* öffnet sich das Eingabefenster zum Anlegen eines neuen Satellitennamens.
3. Bestätigen Sie das Feld ´Name´mit der Taste OK, damit Sie den Satellitennamen eingeben können.

4. Mit den Zifferntasten 0...9 geben Sie die Satellitenposition ein. Mit ◄/► wählen Sie Ost/West Richtung.
5. Vergessen Sie nicht anschließend das Feld ´Speichern´ zu markieren und mit OK zu bestätigen
6. Legen Sie unter diesem neuen Namen im Menü ´**Installation/TP-Liste**´ mit dem Befehl ´**TP Neu**´ neue Transponder mit ihren Frequenzen an (siehe 5.3) und starten Sie dann den Suchlauf auf diesem Satelliten.

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

6.3 Anderes (LNB-Versorgung, ...)

Die folgenden Zusatzfunktionen dienen der Anpassung weiterer Parameter an die Kundengegebenheiten.

1. Aktivieren Sie das Hauptmenü mit der Taste MENU und wechseln Sie zur Menüzeile "**Installation**".
2. Bewegen Sie den Zeilenzeiger nun auf den Menüpunkt "**Anderes**" und bestätigen mit OK.

LNB Versorgung

Sie haben die Möglichkeit die LNB-Versorgungsspannung abzuschalten. Steht die Einstellung auf "Ein" so wird Ihr LNB vom Receiver aus mit Spannung versorgt und gesteuert. Im Standby-Betrieb allerdings wird auch hier die Versorgung zum Stromsparen abgeschaltet. Auf "AUS" stellen, wenn Sie z.B. an eine Antennenanlage als Einkabellösung angeschlossen sind.
*Voreinstellung: "**Ein**"*

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

6.4 Systemeinstellungen

Die Zusatzfunktionen dienen der Anpassung weiterer Parameter an die Kundengegebenheiten.

Aktivieren Sie das Hauptmenü mit der Taste MENU und wechseln mit den Tasten, PR▼ und OK zu dem Menüpunkt "**Systemeinstellung**".

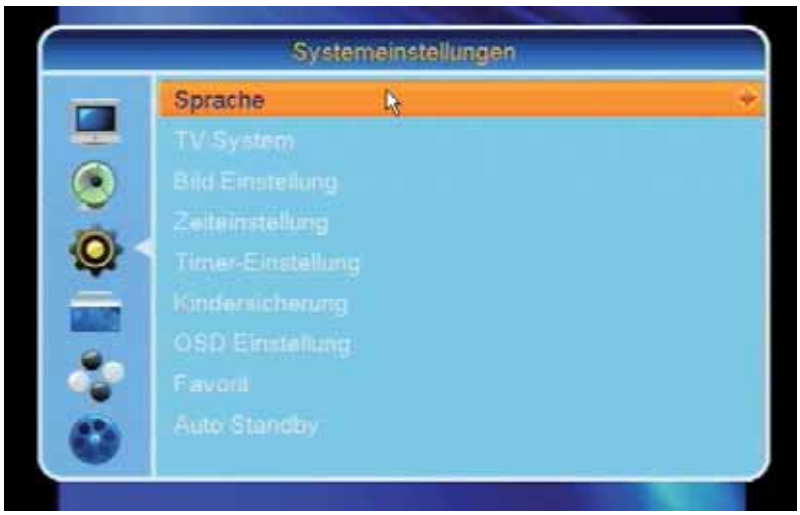

Mit OK eines der Untermenüs aufrufen.

Bedienung in den Untermenüs:
Mit ◄;► Einstellung ändern.
Mit PR▲▼ wählen Sie die nächste Zeile an.
Mit EXIT wird das Menü verlassen, neue Einstellungen gespeichert.

6.4.1 Sprache

Aktivieren Sie mit den Tasten PR▼ und OK den Menüpunkt "**Menü Sprache**" um die Einstellungen für die Sprache vorzunehmen.

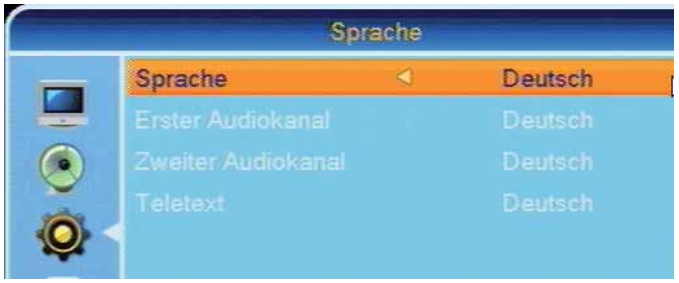

⇒ *Engl.,**Deutsch**,Ital.,Span., Franz.,Türk., Portug., Polnisch, Russisch, Arabisch*

Menü Sprache In dieser Zeile können Sie die Menüsprache der OSD-Einblendungen auswählen. Zur Auswahl stehen 10 Sprachen: Englisch, Türkisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch und Polnisch. *Voreinstellung: **"Deutsch"***

Erster Audiokanal Stellen Sie in dieser Zeile die bevorzugte Sprache (bei mehrsprachigen Ausstrahlungen) für den Tonkanal ein. *Voreinstellung: **"Deutsch "***

Zweiter Audiokanal Stellen Sie in dieser Zeile die zweite bevorzugte Sprache (bei mehrsprachigen Ausstrahlungen) für den Tonkanal ein. *Voreinstellung: **"Englisch "***

Teletext Stellen Sie in dieser Zeile die bevorzugte Sprache (bei mehrsprachigen Ausstrahlungen) für den VIdeotext ein. *Voreinstellung: **"Deutsch "***

6.4.2 TV-System

Aktivieren Sie mit den Tasten PR▼ und OK den Menüpunkt "**TV System**", um die Videoausgangssignale einzustellen.

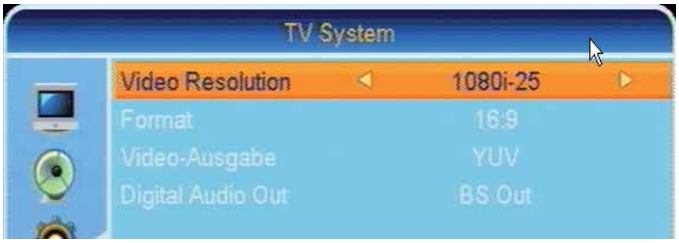

⇒ ***480i/p;576i/p;720p; 1080i***
⇒ *4:3PS; 4:3LB;* ***16:9,*** *Auto*
⇒ *YUV****;RGB***
⇒ ***BS Out;*** *LPCM*

HDMI/Auflösung Sie haben hier die Möglichkeit die Bildauflösung für Ihr angeschlossenes Fernsehgerät auszuwählen: 480i/p;576i/p;720p_50/60; 1080i-25/30
Voreinstellung: ***"1080i"***

Format Wählen Sie je nach angeschlossenem TV-Gerät "4:3PS" (Pan und Scan), „4:3LB“ (Letterbox) oder "16:9" als Bildschirmformat. Einstellung Letterbox dient der vollständigen Bilddarstellung bei 16:9-Ausstrahlungen auf 4:3-Bildschirmen.
Voreinstellung: ***"16:9"***

Video Ausgabe Wählen Sie hier je nach angeschlossenem Gerät für den Video-Ausgang die Signalform "YUV" oder "RGB". Die signalbedingte bessere Bildqualität der Einstellung "YUV" wird nur dann wirksam, wenn das Angeschlossene TV-Gerät einen HDMI-Eingang hat. Mit RGB-Signalen kann es bei Videotext in Zusammenhang mit einzelnen TV-Geräten zu Unverträglichkeiten in Form von störenden Hintergrundbildern kommen. Dann muß die Einstellung auf YUV gestellt werden. *Voreinstellung:* ***"YUV"***

Digital Audio Out Wählen Sie die Signalform ´BS Out´ für den digitalen Tonausgang, wenn Sie einen Dolby Digital-AC3-Verstärker verwenden. oder LPCM (verlustfreies digitales Stereosignal).
Voreinstellung: ***"BS Out"*** *(Bitstream Out für Dolby Digital/AC3)*

6.4.3 Bild Einstellung

Aktivieren Sie mit den Tasten PR▼ und OK den Menüpunkt "**Bild Einstellung**", um **Helligkeit, Kontrast und Sättigung** des Bildes einzustellen.

⇒ *1 ...100; 5****0***
⇒ *1 ...100; 5****0***
⇒ *1 ...100; 5****0***

6.4.4 Zeiteinstellung – Ortszeit einstellen

- ***Um korrekte Uhrzeitenanzeigen zu können, muß die Eingabe für GMT Differenz (General Middleeuropean Time) und die Sommerzeit korrekt gemacht werden. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum im Receiver werden über das gerade gewählte Programm vom Satelliten geholt. Diese übernimmt der Receiver automatisch, wenn „GMT verwenden" auf „Ein" steht.***
- ***Manche Programme strahlen jedoch nicht immer die richtige Uhrzeit aus. So kann es im Receiver zu falschen Uhrzeiten kommen.***
- ***Um bei falsch gehender Uhrzeit schnell wieder zur richtigen Uhrzeit zu kommen, empfiehlt sich das Gerät kurz vom Strom zu trennen. Beim anschließenden Einschalten auf einem zuverlässigen Programmm holt sich der Receiver automatisch wieder die korrekte Uhrzeit vom Satelliten.***

⇒ ***+ 1:00;*** *+/- 12:00 Stunden*

⇒ *Ein;* ***Aus***

⇒ ***Jahr; Monat; Tag***

⇒ *00:00 ... 23:59*

GMT Verschiebung =Lokalzeit: Stellen Sie hier den Zeitunterschied Ihres Ortes gegenüber der Greenwich Zeit (0°) ein. Für die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) beträgt er + 1:00 Stunde. Zur Auswahl stehen: +/- 12 Stunden in 30 Minuten Schritten.
Voreinstellung: ***"+ 1:00"***
Öffnen der Einstellliste mit (OK)***.***

Sommerzeit Während der Sommerzeit muß hier auf "Ein" gestellt werden, um die Uhrzeit auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umzustellen. Im Herbst muß wieder auf "Aus" gestellt werden. Es wird dann automatisch 1 Stunde hinzugefügt oder abgezogen. *Voreinstellung:* ***"Aus"***

Datum, Zeit

Wenn „GMT verwenden" auf „AUS" steht, so können Sie die Werte mit (0)...(9), den numerischen Tasten auf der Fernbedienung korrigieren

Ratsam ist bei falscher Uhrzeit jedoch, dass Sie zum Datum/Uhrzeit stellen den Receiver kurzzeitig vom Stromnetz trennen. Nach dem Wiedereinschalten auf einem Programmplatz holt sich der Receiver Uhrzeit und Datum automatisch korrekt vom Satelliten.

6.4.5 Timer-Einstellung *(siehe Kapitel 4.18 in dieser Anleitung)*

6.4.6 Kindersicherung

Es gibt zwei Stufen der Kindersicherung:

1. Auf einigen Programmplätzen werden Sendungen übertragen, die nicht jedem zugänglich sein sollen (z.B. jugendgefährdende Sendungen). Sie können jeden einzelnen Programmplatz verriegeln. Siehe hierzu Abschnitt 4.15 "Sperren" von Programmen. Wirksam wird die Sperrung jedoch erst nach Aktivierung der Kindersicherung über die Einrichtung des Kennwortes, wie nachfolgend beschrieben.
2. Alle Programmierungsfunktionen des RECEIVERS werden nach Sperrung des Menüs, d.h. durch Einrichten des Kennwortes, verriegelt und nur durch Eingabe des Kennwortes zugänglich.

Wenn Sie einen gesperrten Programmplatz anwählen, wird der TV-Bildschirm schwarz und unten erscheint das Eingabefeld für das Kennwort.

Damit beim Programme sortieren nicht aus Versehen ein Programm gesperrt wird, ist die Kindersicherung werksmäßig auf „Aus“ eingestellt. Es kann im Menü "Programmverwaltung" zwar ein Programm als gesperrt ´ 🔒 ´ gekennzeichnet werden, es läßt sich aber trotzdem anschauen.

Kindersicherung aktivieren – Kennwort einrichten

Zur Aktivierung der Kindersicherung richten Sie ein Kennwort ein.

3. Aktivieren Sie das Hauptmenü mit der Taste MENU und wechseln Sie zur Menüzeile "**Systemeinstellungen**".
4. Bewegen Sie den Zeilenzeiger nun auf den Menüpunkt "**Kindersicherung**" und bestätigen mit OK.
5. Geben Sie zuerst das aktuelle, 4-stellige Kennwort mit den Zifferntasten 0..9 ein. Werksseitig wurde es auf ´0000´ eingestellt.
6. Die Menüsperre ist werksseitig auf „Nein“ eingestellt.
   Stellen Sie mit ▶ die Zeile Menü sperren auf ´Ja´.

7. Auch die Kindersicherung ist werksseitig auf „Nein“ eingestellt. Stellen Sie mit ▶ die Zeile **Programmsperre** auf ´Ja´.
8. Bei Belassen des aktuellen Kennwortes verlassen Sie mit EXIT das Menü. Wenn Sie das Kennwort ändern wollen, so bewegen Sie die Markierung mit PR▼ auf die nächste Zeile „Neues Passwort“ und geben Sie mit den Tasten 0..9 eine 4-stellige Zahl ein.

9. Geben Sie in der nächsten Zeile zur Bestätigung dasselbe Kennwort noch einmal ein.
10. Verlassen Sie nun das Menü mit EXIT. Die Kindersicherung, d.h. das Kennwort, ist aktiviert nachdem der Receiver einmal aus- und wieder eingeschaltet wurde. Die meisten Menüs können nun nur noch nach Eingabe des Kennwortes bedient werden sowie alle einzeln gesperrten Programme.

Um einzelne Programme zu sperren, wählen Sie das Menü „Programmverwaltung/TV-Programmliste“ an.

- Rufen Sie mit ROT den Befehl „Sperren“ an.
- Geben Sie das aktuelle Kennwort ein und ´Programme bearbeiten erscheint.
- Wählen Sie mit den PR▲▼ Tasten das Programm an, das Sie sperren wollen.
- Betätigen Sie die Taste OK.
- Jeder Programmplatz, auf dem Sie nun die Taste OK betätigen wird als gesperrt vermerkt. Als Kennzeichnung erscheint hinter dem Programm 🔒.
- Mit der Taste EXIT verlassen Sie das Menü wieder und die Sperrung wird nach einer Abfrage gespeichert.
- Das gesperrte Programm kann nun nur noch nach Eingabe des Kennwortes angeschaut werden.

Kennwort ändern

Aktivieren Sie das Menü „Kindersicherung“ aus dem Menü „Systemeinstellungen“ und geben Sie das aktuelle Kennwort ein. Nun können Sie die gesamte Kindersicherung wieder ausschalten oder das Kennwort ändern. Aktivieren Sie den Befehl Kennwort und geben Sie das aktuelle Kennwort ein. Jetzt können Sie ein neues Kennwort eingeben, das Sie mit „Kennwort bestätigen“ noch einmal wiederholen müssen (siehe oben Schritt 1. bis 8.).

Kennwort vergessen? *Master Kennwort: "8888"*

Sollten Sie einmal Ihr aktuelles Kennwort vergessen haben, so gelangen Sie jederzeit mit dem Master Kennwort "8888" in das Menü.

Kindersicherung deaktivieren – Kennwort aufheben

1. Aktivieren Sie das Menü „Kindersicherung“ aus dem Menü „Systemeinstellungen“ und geben Sie das aktuelle Kennwort ein.
2. Nun können Sie die gesamte Kindersicherung wieder ausschalten indem Sie mit ▶ die zweite Menüzeile Kindersicherung auf ´Nein´ stellen.
3. Verlassen und speichern der Einstellung mit EXIT.

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

6.4.7 OSD Einstellung

Aktivieren Sie mit den Tasten PR▼ und OK den Menüpunkt "**OSD Einstellung**" um die Einstellungen für das Bildschirmmenü vorzunehmen.

5**, 1 ...**10

***Aus**, 10, 20, 30, 40%*

OSD Anzeige Stellen in dieser Zeile ein, wie lange die Programminformations-Einblendung beim Programmumschalten angezeigt werden soll. *Voreinstellung: **"5 Sec "***

OSD Transparenz Stellen in dieser Zeile ein, wie transparent die Menü-Einblendung über das TV-Bild gelegt werden. *Voreinstellung: **"Aus " (keine Transparenz)***

6.4.8 Favorit – Favoritenlisten umbenennen *(siehe auch Kapitel 4.3 und 4.15)*

Um die Namen einer **Favoritenliste** zu ändern, wählen Sie aus dem Hauptmenü „**Systemeinstellungen**“ und dann den Menüpunkt „**Favorit**“. In diesem Menü sind die 8 Favoritengruppen aufgelistet. Wählen Sie mit OK eine Liste aus, um sie **umzubenennen**. Mit Hilfe des eingeblendeten Zeichen-Eingabefensters können Sie einen neuen Namen vergeben .

6.4.9 Auto-Standby

Dieser Receiver ist mit einer Energiesparschaltung nach der EU Verordnung 107/2009 und nach der Richtlinie 2005/32/EG zur umweltgerechten Gestaltung energiebetriebener Produkte ausgestattet. Damit schaltet sich der Receiver nach 3 Stunden selbständig in den Stromsparbetrieb (Bereitschaft/Standby), wenn keine Aktion mehr mit der Fernbedienung getätigt wird. Dieser „Auto Standby Timer“ kann in diesem Menü vom Benutzer nach seinen Bedürfnissen angepasst oder sogar ausgeschaltet werden.

Längere Timer Aufnahmen sind trotzdem möglich, da diese Vorrang vor der Auto-Standby Funktion haben.

Aktivieren Sie mit den Tasten PR▼ und OK den Menüpunkt "**Auto Standby**" um die Einstellungen für die automatische Abschaltung des Receivers vorzunehmen.

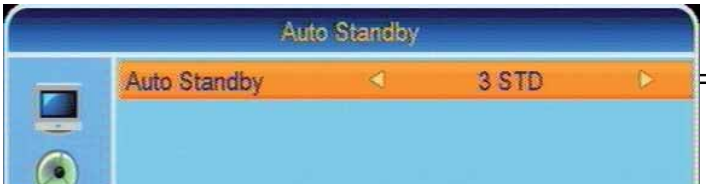

⇒ ***Aus;***

1 Stunde ... 5 Stunden

.

Auto Standby Stellen in dieser Zeile mit den Zifferntasten 0 ... 9 ein, nach welcher Zeit sich der Receiver automatisch auf den Stromsparbetrieb (Standby) ausschalten soll, wenn keine Aktion mehr mit der Fernbedienung getätigt wird (1 Stunde - 5 Stunden, in 30 Min. Schritten).
Mit ´Aus´ kann der Auto Standby Timer ganz abgeschaltet werden.
*Voreinstellung: **"3 STD“ (3 Stunden)***

6.5 Menü „Software“

Aktivieren Sie mit den Tasten (MENU) das Hauptmenü, wechseln Sie dreimal (PR▼) zum Menü „**Software**“

6.5.1 Information (Receiver Information)

Hier finden Sie einige Angaben zum Gerät für den Service-Fall.

Aktivieren mit (OK) den Menüpunkt "**Information**".

6.5.2 Werkseinstellung – Resetfunktion

Sollte Ihr Receiver durch Fehlbedienung in einem undefinierten Zustand stehen, und Sie wissen die korrekten Einstellungen nicht mehr, so können Sie mit dieser Funktion den Receiver in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Es werden alle Transponder-, Programm- und Installationsdaten auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die bisher gespeicherten Programme werden mit den Programmen überschrieben, die im Werk vorprogrammiert wurden.

Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, ▶ und OK den Menüpunkt "**Software**" und wechseln dann auf den Untermenüpunkt "**Werkseinstellung**".

Nach Auslösen mit OK erscheint folgende Meldung:

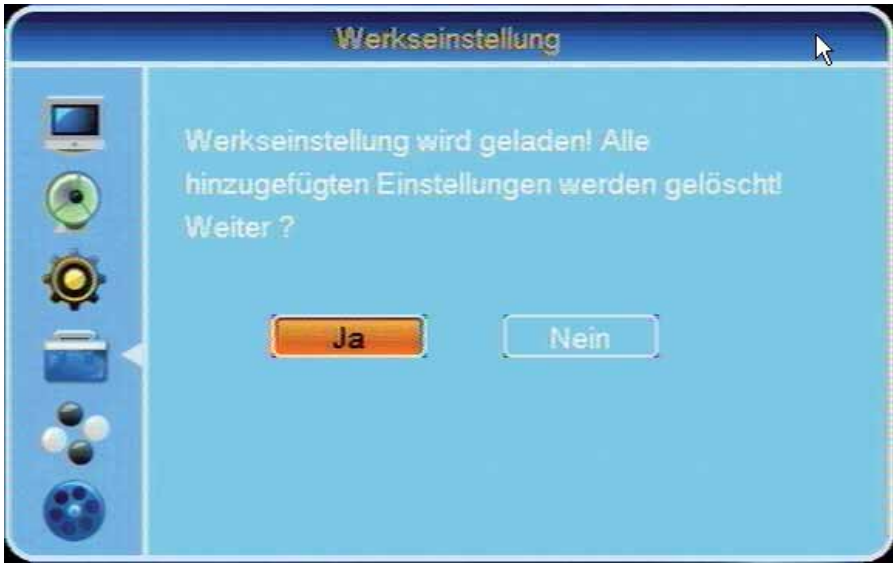

Mit „**Nein**“ verlassen Sie das Menü wieder, und mit „**Ja**“ wird der Vorgang durchgeführt.
Auf dem Bildschirm wird währenddessen die Meldung "**Daten werden gespeichert. Bitte warten ...**" angezeigt.

Nach ca. 5-10 Sekunden ist der Vorgang beendet und das Gerät schaltet ein.

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

Software Upgrade über Satellit oder USB

Da das digitale Fernsehen noch ständigen Änderungen unterliegt, ist es auch notwendig die Empfangsgeräte den veränderten Bedingungen immer wieder neu anzupassen. Die Firma pflegt daher die Betriebssoftware kontinuierlich und veröffentlicht von Zeit zu Zeit die neuen Versionen über die Homepage im Internet zum direkten Herunterladen und Überspielen über die USB-Schnittstelle zu Hause bei unseren Kunden. Einfacher jedoch ist die Aktualisierung der Betriebssoftware per Satellitenausstrahlung über das Menü „Upgrade über Satellit“ unter dem Hauptmenüpunkt „Einstellung“. Nutzen Sie diesen Service speziell, wenn es mit einzelnen Programmen oder einer Funktion des Gerätes Probleme geben sollte.

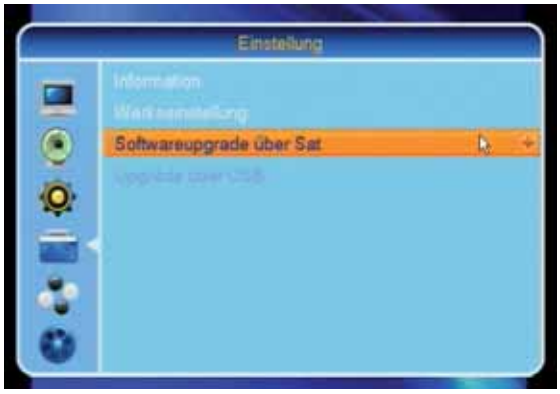

Der Receiver kann auf 2 verschiedene Arten mit neuer Software versehen werden. Diese finden Sie unter dem Hauptmenüpunkt „Einstellung“.

1. Upgrade über Satellit
2. Upgrade über die USB Schnittstelle des PCs.

6.5.3 Software Upgrade über Satellit

1. Über das Menü „Software“, „Softwareupgrade über Sat“ können Sie dem RECEIVER eine neue Software vom Satelliten Astra 19° Ost übertragen. Wenn Sie das Menü mit OK öffnen, sucht der Receiver sofort nach einer neuen Software auf dem Satellit.
2. Findet der Receiver eine aktuellere Version, so zeigt er diese an.
3. Sie können sich noch die Information über die Neuerungen anzeigen lassen oder auswählen, wenn eine neue Programmliste zur Verfügung steht.

4. Starten Sie die Übertragung/Download. Das Suchen und das eigentliche Herunterladen der Software kann 30 Minuten und länger dauern. Der Fortschritt des Downloads wird in Form eines Balkens in % dargestellt
5. Wenn der download erfolgreich war, werden 100 % anzeigt. Am Bildschirm erscheint die Meldung : „Speicher beschreiben“. Wenn Sie mit OK bestätigen, wird der gesamte Speicher, überschrieben.
   Zumeist wird auch die Programmliste mit der Software erneuert.

Ziehen Sie während des Speicherns bitte niemals den Netzstecker, sonst wird der Speicher beschädigt.

6.5.4 Software Upgrade über USB

Sie haben die Möglichkeit des Überspielens einer neuen Gerätesoftware über die USB-Schnittstelle, die Sie auf unserer **Internet Homepage** www.zehnder-sat.de unter der Rubrik „Download“ herunterladen können. Ob eine aktuellere Software vorliegt überprüfen Sie durch Vergleich der Software Versionsnummer im Internet mit der Versionsnummer auf der Menüseite " Information" Ihres Receivers. Liegt auf unserer Homepage eine neuere Version vor, empfiehlt sich immer diese Ihrem Gerät aufzuspielen.

Über das Menü „Software,“ „Upgrade über USB“ können Sie dem RECEIVER verschiedene Softwareteile von einem an der USB angeschlossenen Speichermedium übertragen. Alle Einzelteile sind in der .abs Datei enthalten. Nur die nachfolgend ausgewählten Softwareteile werden übertragen. Wenn Sie das Menü mit OK öffnen, sehen Sie die notwendigen Einstelldaten.

1. Bitte führen Sie zuerst die von unserer Homepage heruntergeladene **.exe-Datei** aus. Es werden mehrere Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie benötigen aber davon nur die **SW-Version.abs** Datei (Datenfile der neuen Software)

2. Diese .**abs Datei** muss ins **Hauptverzeichnis** des USB-Speichermediums gespeichert werden. Falls mehrere Software-Datei-Versionen auf dem Speicher vorhanden sind, können diese mit den Links Rechts Tasten ausgewählt werden.

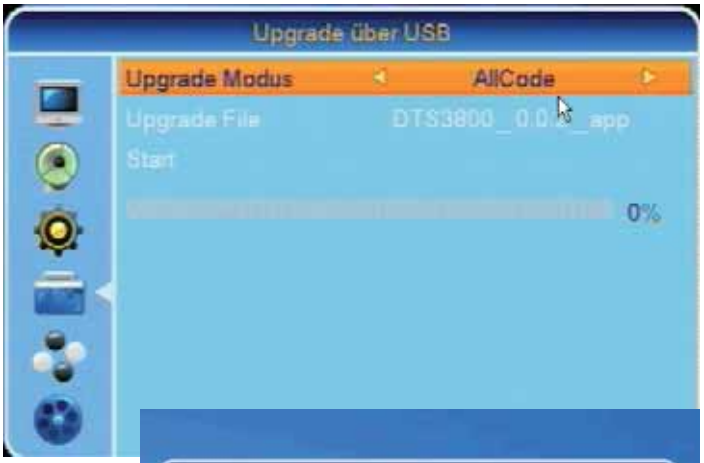

3. Unter „Upgrade Modus“ können Sie noch auswählen, welche Softwareteile übertragen werden sollen.

   allcode: Hier wird der komplette Speicher des Receivers überschrieben.

   maincode: Hier wird nur die Betriebssoftware übertragen, ohne Programmlisten und Werkseinstellung.

   defaultdb: Hier wird die Programmliste als Werkseinstellung übertagen. Allerdings muss anschließend das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden, um auf die neue Liste zugreifen zu können.

   BootLogo: Hier kann ein neues Startbild übertragen werden.

   Radioback: Hier kann ein neues Radio-Hintergrundbild übertragen werden.

4. Fahren Sie nun auf Start, und bestätigen mit OK. Nach einer Kontrollfrage beginnt der Übertragungsprozess.

5. Am TV-Bildschirm können Sie nun den Fortschritt in % der Übertragung sehen.

6. Wenn 100% erreicht sind, startet der Receiver von selbst neu.

7. DISEQC 1.2 - DIGITAL GESTEUERTER STELLMOTOR

7. Bedienung DiSEqC 1.2 /USALS gesteuerter Stellmotor

- ***DiSEqC 1.2 konform***
- ***Greift sofort auf die Programme aller vorprogrammierten Satelliten zu (ohne Programmsuchlauf)***
- ***Individuelle Standortberechnung möglich***
- ***Bis zu 64 Satellitenpositionen ansteuerbar***
- ***Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Antennen/Umschalter möglich***
- ***Automatische Signalpegelerkennung***
- ***Referenzbefehl für Mittelstellung (Gehe zu Referenz)***
- ***Korrekturfunktion bei verstellter Antenne (Neuberechnung)***

Die **korrekte Ausrichtung** der Antenne ist von äußerster Wichtigkeit, damit alle Satelliten empfangen werden können.

Bei der Programmumschaltung zwischen verschiedenen Satelliten müssen Sie ein kurze Zeit warten, bis der Motor die Antenne eingestellt hat.

Da die einmal eingestellten **Satellitenpositionen** nicht im Receiver, sondern im Motor abgespeichert werden, **gehen** diese Daten auch **bei Stromausfall** oder bei einem Wechsel des Receivers **nicht verloren**.

In der **Werkseinstellung** haben Sie Zugriff auf alle vorprogrammierten Programme aller Satelliten, ohne einen Programmsuchlauf durchführen zu müssen. Diese dienen als Hilfe bei der Suche einer Satellitenposition.

Nachdem alle Satellitenpositionen von Ihnen eingerichtet und gespeichert wurden, stellt sich die Antenne automatisch auf die richtige Position, sobald Sie ein Programm aus der vorprogrammierten Programmliste ausgewählt haben. Egal über welche Programmwahlmethode Sie ein Programm anwählen (Direktwahl mit Ziffern oder über Programmlisteneinblendung).

7. DISEQC 1.2 - DIGITAL GESTEUERTER STELLMOTOR

7.1 Konfiguration für Drehanlagen und DiSEqC 1.2

1. Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, ◄ ► und OK den Menüpunkt "**Installation//Antenne**"
2. Wechseln Sie dort die Einstellung von ´Feste Antenne´zu ´**Motor Antenne**´.
3. Anschließend öffnen Sie das Menü ´**Antenneneinstellung**´ und wechseln dann auf den Untermenüpunkt "**Motor Type**". Dort stellen Sie auf „**DiSEqC1.2**“ oder „USALS“.
4. Dann gehen Sie in die Zeile ´**Motor Einstellung**´ und drücken die Taste OK. Das „DiSEqC1.2“ Menü erscheint:

5. ***Satellit*** : Wählen Sie den ersten gewünschten Satelliten
6. ***Transponder*** : Frequenz (Trans-ponder) des aktuellen PR-Platzes des gewählten Satelliten zur Anzeige des Signalpegels.
7. ***Pos-Nr.*** : Wählen Sie hier die Nummer unter der die gewünschte Satellitenposition abgespeichert werden soll.
8. ***Zum X gehen***: Hiermit senden Sie den Befehl zur Antenne diese zu einer schon gespeicherten Position oder in die Mittelstellung (Reference) zu fahren.
9. ***Speichern :*** Bewegen Sie die Antenne mit Tasten ◄ ► nach Ost oder West zur gewünschten Satellitenposition. Achten Sie zur genauen Einstellung auf die Pegelanzeige unten im Menüfenster. Drücken OK auf der Fernbedienung um die Position zu speichern. Hiermit wird die aktuelle Antennenposition dem oben eingestellten Satellit zugeordnet und gespeichert
10. ***Neuberechnung :*** Wenn aus irgendeinem Grund alle Satellitenpositionen verschoben wurden (z. B. verdrehte Antenne), können Sie mit hier die Basis für alle Satelliten neu einstellen.

7. DISEQC 1.2 - DIGITAL GESTEUERTER STELLMOTOR

7.2 Satellitenpositionen einstellen/korrigieren und abspeichern

SAT-Taste

1. Mit der Taste SAT wählen Sie aus der eingeblendeten Satellitenliste den Satelliten mit OK aus, auf den Sie die Antenne ausrichten möchten.

2. Dann wählen Sie ein Programm dieses Satelliten aus der Programmliste aus.

3. Anschließend öffnen Sie das Menü ´**Installation/ Antenneneinstellung**´ und wechseln dann auf den Untermenüpunkt ´**Motor Einstellung**´ und drücken die Taste OK. Das Menü zur Einstellung der DiSEqC 1.2 Antennenposition mit der **Signalqualitätsanzeige** wird eingeblendet.

4. Stellen Sie zuerst in der dritten Zeile „**Pos-Nr.**“ eine Antennen-nummer **1-63** für den gewählten Satelliten ein. Es darf nicht auf „Null stehen.

5. Mit den Richtungstasten auf ´**Speichern**´ ◄ ► kann die Antenne nun nach **Osten** oder **Westen** bewegt werden bis die Qualitätsanzeige einen Wert von mindestens 65% hat (ab 55% generell Bildempfang möglich).

6. Anschließend die Position ´**Speichern**´ mit OK nicht vergessen.

7. **Zur Kontrolle**: Nun können Sie auch alle anderen Programme dieses Satelliten aus der Satelliten-Programmiste auswählen (SAT-Taste). Wenn nicht, so sind Sie vermutlich auf dem falschen Satelliten gelandet und müssen die Antenne weiterverfahren.

8. Für jede **weitere Satellitenposition** gehen Sie wieder in gleicher Weise mit **Schritt 1. bis 7.** vor.

Hinweise

Sie können ab sofort davon ausgehen, dass alle Programme, die unter einer abgespeicherten Satellitenposition angelegt sind, die Drehantenne automatisch veranlassen auf die gespeicherte Position zu verfahren, sobald Sie eines dieser Programme über irgendeine Programmwahlmethode anwählen (Direktwahl mit Ziffern oder über Programmlisteneinblendung).

7. DISEQC 1.2 - DIGITAL GESTEUERTER STELLMOTOR

7.3 Programmsuche mit Drehantennen und DiSEqC 1.2

Nach Ausrichtung und Speicherung auf eine Satellitenposition können Sie diese auch anschließend gleich nach neuen Programmen absuchen.

1. Aktivieren Sie mit den Tasten MENU, PR▼ und OK den Menüpunkt "**Installation/Programmsuche**", dann das Untermenü "**Einzelsatelliten Suche**", siehe Kapitel 5.3.

2. Das Suchlauffenster öffnet sich: Wählen Sie, ob sie nur freie/unverschlüsselte (FreeToAir) oder alle Programme (komplett) suchen möchten und starten mit OK auf Zeile ´Suche´ den Suchprozess:

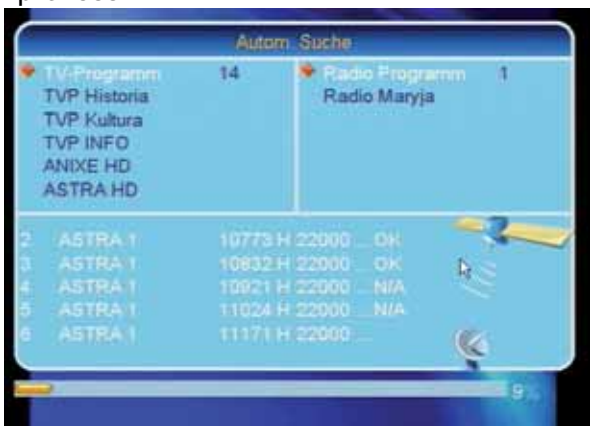

Es werden alle Transponder (vorprogrammierte und neue) des eingestellten Satelliten automatisch in aufsteigender Reihenfolge abgesucht. Neue Transponder werden in der Tranponderliste des Satelliten automatisch hinzugefügt.

3. Nach einigen Sekunden werden nacheinander die gefundenen Programmnamen aufgelistet. Neue Programme werden unter dem Satellitennamen am Ende der Programmliste eingetragen und abgespeichert. Bereits vorhandene Programme bleiben an Ihrem Programmplatz bestehen.
4. Der Suchlauf ist abgeschlossen, sobald das ´ Einzelsatellitensuche´ Menü wieder erscheint.

7.4 Satellitenpositionen korrigieren

1. Wenn Sie die Antennenstellung für einen Satelliten nachträglich Feinjustieren möchten, wählen Sie ein Programm des Satelliten. Anschließend öffnen Sie das Menü ´**Installation/ Antenneneinstellung**´ und wechseln dann auf den Untermenüpunkt ´**Motor Einstellung**´ und drücken die Taste OK.

2. Das Menü zur Korrektur der DiSEqC 1.2 Antennenposition mit der **Signalqualitätsanzeige** wird eingeblendet.

3. Mit den Richtungstasten auf ´**Speichern**´ ◄ ► kann die Antenne nun **ost-** oder **westwärts** bewegt werden.
4. Anschließend die neue Position ´**Speichern**´ mit OK nicht vergessen.

8. USB-ANSCHLUSS

8.1 USB-Anschluss

Der Receiver ist mit einer USB 2.0 Schnittstelle ausgestattet, über die verschiedene Zusatzfunktionen genutzt werden können:

8.1 USB-Anschluss 61

8.1.1 Installation/ Anschluss von USB-Geräten 61

8.1.2 ´Aufnahme Manager´ (Taste ▶) 62

8.2 VIDEO-Aufnahmen 65

8.3 Speicher Information 70

8.4 DVR Konfiguration 71

8.5/6 Media Player – Bilder – Musik-/MP3-Dateien 71

8.7 Dateienverwaltung am PC – Media Player – MPEG-Dateien 75

Die benötigte Aufzeichnungskapazität einer Sendung hängt von der Ausstrahlung ab - ob bewegte Bilder mit vielen Details oder z.B. Zeichentrickfilme gesendet werden. Eine 80 GByte fassende Festplatte hat daher eine maximale Spieldauer von ca. 32 –48 Stunden. Bei HD-Programmen verringert es sich auf ca. die Hälfte.

8.1.1 Installation/ Anschluss von USB-Geräten

- Grundsätzlich ist es möglich alle handelsüblichen USB-Speichermedien, wie externe Festplatten und USB-Sticks anzuschließen.

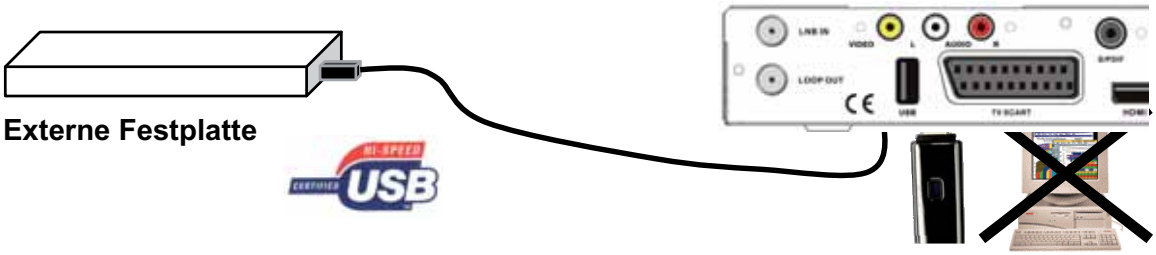

USB Speicher Stick

- Um eine möglichst fehlerfreie Funktion über die USB-Schnittstelle zu gewährleisten, sollte bei den USB-Speichermedien und den genutzten USB-Kabeln darauf geachtet werden, dass es sich möglichst um Produkte mit der **USB High-Speed Spezifikation** (Übertragungsrate 12-480Mbit/s) handelt.

- Die Festplatte oder der Stick kann in NTSF oder FAT formatiert sein.
  Falls nicht, so können Sie die Speichermedien über das USB-Menü „Speicher Information“ im Receiver umformatieren (siehe Abschnitt weiter hinten in dieser Anleitung).
  Beim Formatieren werden alle auf dem Speichermedium befindlichen Daten gelöscht. Bitte vorher eine Datensicherung vornehmen.

- Bei der Verwendung externer USB-Festplatten sollten Sie beachten, dass, die Dauer der Erkennung einer Festplatte sowohl vom maximalen Speichervolumen, als auch von der tatsächlich genutzten Speicherkapazität abhängt. Der **Erkennungsvorgang** kann daher auch durchaus bis zu 40 Sekunden dauern.

- Beachten Sie, den Erkennungsvorgang (´**USB suchen ...**´) beim Einschalten oder Anstecken eines externen Speichers abzuwarten, bevor Sie irgendeine Bedienoperation mit der Fernbedienung auslösen. Beendet ist die Erkennung nach Erscheinen der Meldung ´**USB gesteckt!**´

8. USB-ANSCHLUSS

USB sicher entfernen

Mit diesem Befehl „USB sicher entfernen“ aus dem USB-Menü können Sie das externe Speichermedium beim Betriebssystem abmelden, damit keine Daten verloren gehen, falls noch ein Schreibvorgang stattfindet.

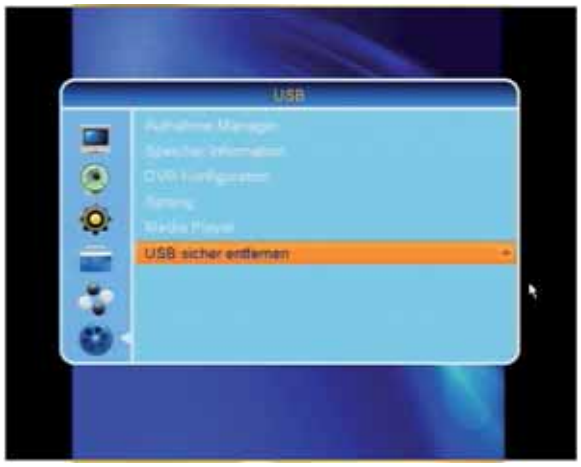

Meistens reicht die Zeit aber aus, wenn alle Menüs geschlossen sind, um den Speicher direkt abziehen zu können. Aufnahme oder Wiedergabe müssen allerdings beendet sein. (REC, Play).

Achtung! ***Eine direkte Verbindung zu einem PC/Notebook ist nicht möglich und darf auch nicht hergestellt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.***

USB - Menü Mit den Tasten MENU und ▼ gelangen Sie in das **USB-Menü** ganz unten, wenn Sie tatsächlich einen externen Speicher am USB-Eingang angeschlossen haben. (Wenn der Eingang unbelegt ist, so sind die Menüpunkte transparent unterlegt und nicht anwählbar.)

Nun sehen Sie die Untermenüs, um Dateien (Video, Bild, Musik) auszuwählen, und zu starten oder um Grundeinstellung für den USB-Anschluss vorzunehmen:

Aufnahme Manager

Speicher Information

DVR Konfiguration

Media Player (Bilder,Video,Musik)

USB sicher entfernen

8.1.2 ´Aufnahme Manager´ (Taste ▶)

In diesem Menü können Sie nur die vorhandenen Receiver-Aufnahmen verwalten. Andere Dateien im MPEG-Format können unter dem Menüpunkt ´Media Player´ problemlos abgespielt werden . AVI-Dateien allerdings nicht. Sie müssen zuvor über ein im WEB verfügbares Programm gewandelt werden

OK-Taste: ´Play´

Wenn Sie die markierte Aufnahme mit OK bestätigen, wird diese abgespielt.

8. USB-ANSCHLUSS

´Umbenennen´ ***Titel einer Aufnahme ändern (***ROT- Taste***)***

Wenn Sie den Titel einer Aufnahme ändern möchten, geben Sie in diesem Modus einen neuen Namen ein.

1. Wählen Sie zuerst mit PR▲ PR▼ den Titel aus und rufen Sie mit der Roten Taste ROT den Befehl ´Umbenennen´ auf.

2. Mit den Zifferntasten-Tasten 0..9 geben Sie einen Buchstaben ein, bis der neue Name (ca. 20 Zeichen) komplett ist.

   - Mit der **Taste** ROT können Sie zwischen **Groß- und Klein-Buchstaben** umschalten
   - Mit der **Taste** GRÜN **löschen** Sie immer den **letzten Buchstaben**.
   - Mit der **Taste** GELB wird der neue Name der Aufzeichnung **übernommen**.
   - Mit der Taste BLAU oder EXIT wird der alte **Namen beibehalten**.

⊗ ***´Löschen´ Löschen einer Aufnahme (***BLAU - Taste***)***

Mit der BLAU Taste markieren Sie alle Aufnahmen mit einem ⊗, die Sie löschen möchten. Wenn Sie die Taste Exit betätigen, werden Sie gefragt, ob Sie „wirklich speichern wollen“. Bestätigen Sie dies mit OK, werden die markierten Aufnahmen gelöscht.

´Sperren´ Sperren einer Aufnahme zur Kindersicherung (GRÜN- Taste)

Hiermit können Sie einzelne Aufnahmen sperren, die dann nur noch mit dem Passwort der Kindersicherung abgespielt werden können. Zum Sperren und Freigeben wird das Passwort der Kindersicherung (Werkseinstellung ´0000´) benötigt. Eine gesperrte Aufnahme erhält als Kennzeichnung hinter dem Namen das Symbol eines Vorhängeschlosses .

8. USB-ANSCHLUSS

8.1.3 INFO INFO-Fenster

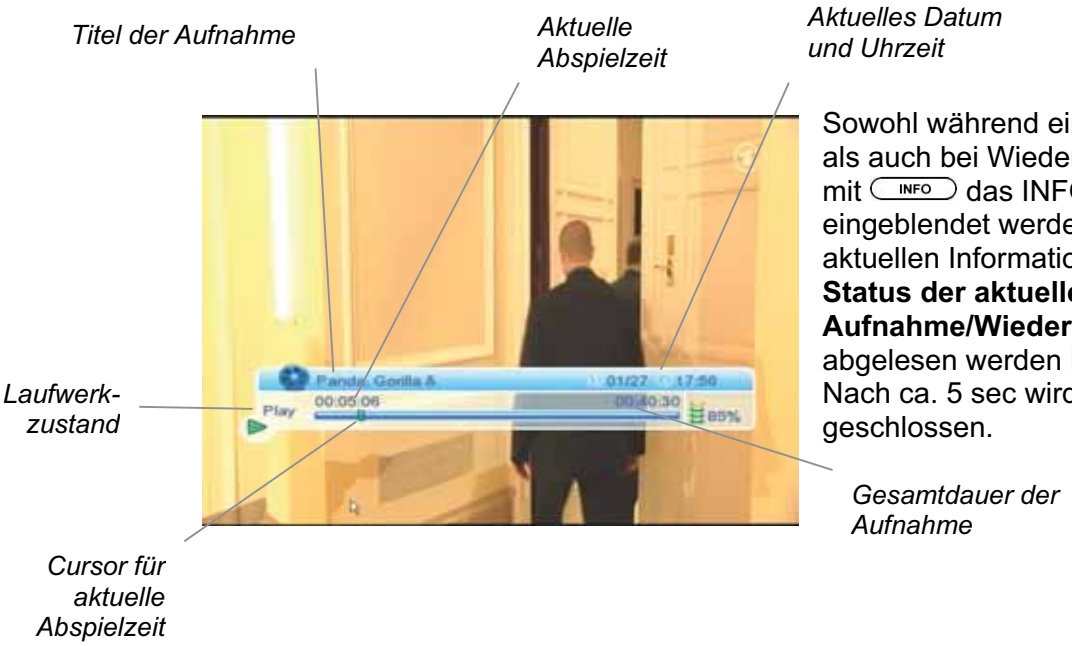

Sowohl während einer Aufnahme als auch bei Wiedergabe kann mit INFO das INFO-Fenster eingeblendet werden, in dem alle aktuellen Informationen über den **Status der aktuellen Aufnahme/Wiedergabe** abgelesen werden können. Nach ca. 5 sec wird das Fenster geschlossen.

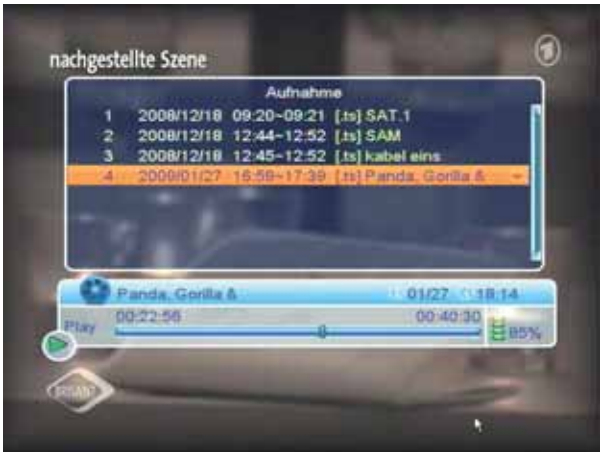

Wenn Sie die **Taste INFO nochmals mal drücken**, während das Fenster angezeigt wird, erscheinen alle Aufnahmen. Sie können dann direkt eine Aufnahme auswählen, die abgespielt wird. Eine laufende Aufzeichnung wird dadurch nicht unterbrochen.

Weitere Tasten auf der Fernbedienung

REC ● Mit der Taste **Roter Punkt** können Sie eine Aufnahme direkt starten.

PAUSE ⏸ Einfrieren des Bildes als Standbild bei einer Aufnahme oder Wiedergabe. Die Aufzeichnung wird dabei nicht unterbrochen.
Durch erneutes Drücken der Taste wird von Bild zu Bild weitergeschaltet. Mit PLAY ▶ **(Grüne Taste)** wird die Wiedergabe fortgesetzt.

PLAY ▶ Setzt die Aufnahme/Wiedergabe fort

STOP ■ Stoppt die Aufnahme oder Wiedergabe

F.F. ⏩ Schneller Vorlauf, es sind 5 Geschwindigkeiten möglich. 2x, 4x, 8x, 16x, und 24x.

REW ⏪ Schneller Rücklauf, es sind es sind 5 Geschwindigkeiten möglich. 2x, 4x, 8x, 16x, und 24x.

Pfeiltasten rechts-links: Mit diesen Tasten können Sie in 10 Schritten innerhalb einer Wiedergabe springen, solange das Info Fenster angezeigt wird. Der Sprung wird dabei durch einen gelben Punkt angezeigt, den Sie mit OK bestätigen können.

8.2 VIDEO-Aufnahmen

- Bei allen nachfolgend beschriebenen Aufnahmearten wird der Titel, soweit durch EPG-Daten vorhanden, und die Uhrzeit der gewählten Sendung automatisch als Information zur Aufnahme gespeichert.
- Die vom Receiver aufgezeichneten Video-Dateien sind im **Transportstreamformat (TS) .dvr oder im PS Format .mpg abgespeichert**. Dies kann im Menü **DVR Konfguration** unter ´**Record Type**´ eingestellt werden.
- Menü-Einblendungen oder Menü-Operationen sind während einer Aufnahme grundsätzlich nicht möglich und daher gesperrt.
- Aufnahmen, die viel Speicher benötigen werden automatisch in mehrere Dateien im selben Verzeichnis abgelegt. Beim Abspielen werden die Dateien nacheinander automatisch abgespielt ohne dass der Betrachter das bemerkt.

Gerätefrontanzeige

REC Während einer Aufnahme erscheint die „rEC“(Record) Meldung in der LED-Anzeige

PLAY Während einer Wiedergabe erscheint die „Play“ Meldung in der LED-Anzeige

REC ● *Sofort-Aufnahme*

Zur schnellen Aufzeichnung einer laufenden Sendung drücken Sie einfach die REC ●-Taste. Während im Hintergrund die Aufnahme in das Speichermedium läuft, sichtbar an der Frontanzeige „rEC“, können Sie das Programm weiterhin am Bildschirm verfolgen.

Gestoppt wird die Aufnahme manuell mit der Taste STOP ■

Wenn Sie 2mal hintereinander die REC ● Taste drücken wird ein Eingabefenster für die Stoppzeit eingeblendet.

8. USB-ANSCHLUSS

PAUSE ***Pausen-Aufnahme (Zwischenspeicherung mit Time-Shift-Funktion)***

Für eine überraschende Aufzeichnung der laufenden Sendung können Sie auch einfach die blaue PAUSE-Taste drücken. Während daraufhin das Fernsehbild als Standbild auf dem Bildschirm stehen bleibt und das Infofenster zur Aufnahme erscheint, wird im Hintergrund die Aufnahme in den Speicher gestartet, sichtbar an der Frontanzeige „REC“. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an dieser Stelle weiterschauen möchten drücken Sie einfach die grüne Taste PLAY und holen die verpaßten Szenen nach. Allerdings muß dazu im Menü „**DVR Konfiguration“ Timeshift** auf Ein gestellt werden.
Gestoppt wird die Aufnahme manuell mit der Taste STOP ■.

Timer - Aufnahme über Timer-Menü

Zur Bedienung einer zeitgesteuerten Aufnahme mit Timer lesen Sie bitte den Abschnitt 4.18 der Geräteanleitung.
Während einer Aufnahme im Timerbetrieb können Sie die Aufzeichnung bei eingeschaltetem TV-Gerät am Bildschirm mitverfolgen. Auch die Time-Shift Funktion (s.u.) läßt sich hierbei nutzen.

EPG ***Aufnahme über EPG (Elektronischer Programmführer)***

Über den Elektronischen Programmführer (EPG) lassen sich sehr einfach und bequem geplante Aufnahmen steuern.

1. Sie rufen dazu mit der Taste EPG die elektr. Programmzeitschrift auf (siehe Abschn.4.12)

2. Markieren Sie auf dem Bild-Schirm die gewünschte Sendung

3. Drücken Sie die GRÜN-Taste: es wird ein Fenster mit Programmnamen, Startzeit und Dauer angezeigt. Überprüfen Sie die eingetragenen Daten und ändern sie gegebenenfalls. Nach der Bestätigung des Feldes Speichern wird ein Timerplatz dafür angelegt, der dann Aufnahmestart und –ende automatisch steuert (4.18). Mit der Einstellung Service le-

gen Sie fest, ob nur auf den Kanal umgeschaltet wird, oder ob die Sendung aufgezeichnet wird. Mit der Einstellung Dateiformat können Sie wählen, ob die Aufzeichnung als Transportstream (TS) oder als MPEG-Stream (.mpg) gespeichert wird.

5. Das erstellte Timerereignis kann nachträglich jederzeit über das Menü TIMER korrigiert oder gelöscht werden.

STOP ■ *Manuelles Stoppen einer Aufnahme*

Möchten Sie eine Aufnahme manuell beenden, steht Ihnen dafür die weiße Laufwerkstaste STOP ■ auf der Fernbedienung zur Verfügung. Nach dem Auslösen der Taste werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme abbrechen wollen. Markieren Sie das Feld ´Ja´ und bestätigen mit OK.

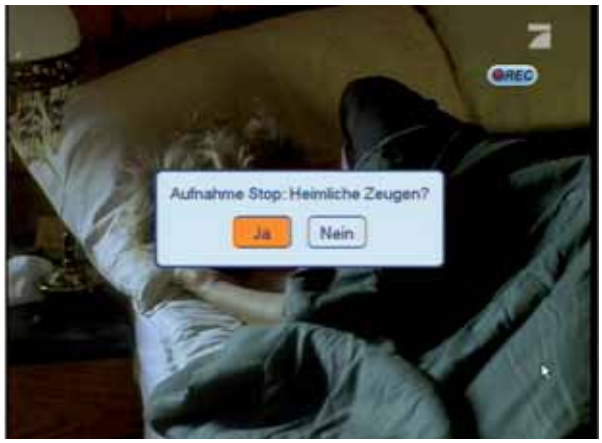

8. USB-ANSCHLUSS

WIEDERGABE von Video-Aufnahmen

Aufnahme Manager

1. Egal auf welchem Programmplatz Sie sich befinden, Sie können jederzeit die Wiedergabe einer Aufnahme starten. Drücken Sie dazu die Taste PLAY auf der Fernbedienung, und Sie befinden sich im ´Aufnahme Manager´, dort finden Sie alle Aufnahmen.
2. Mit der Taste PLAY □ können Sie eine Aufnahme testweise im kleinen Fenster abspielen, ohne daß das Menü verlassen wird.
3. Wählen Sie mit PR▲ PR▼ eine Aufnahme aus und starten Sie die Wiedergabe mit OK .
4. Während des Wiedergabe-Betriebs erscheint „PLAY“ in der LED-Anzeige des Receivers.
5. Das eingeblendete INFO-Fenster wird automatisch nach 5 Sek. ausgeblendet.
6. Für kurze Unterbrechungen der Wiedergabe sollten Sie PAUSE benutzen, da die Wiedergabe nach jedem Stopp wieder am Anfang beginnt.
7. Möchten Sie vorzeitig die Wiedergabe beenden, so verwenden Sie dafür die weiße Laufwerkstaste STOP ■ auf der Fernbedienung.
8. Am Ende einer Wiedergabe springt der Receiver automatisch in den TV-Betrieb.

Zeitversetzte/Gleichzeitige Wiedergabe einer laufenden Aufnahme (Time-Shift-Funktion)

„REC“

Nach Start einer Aufnahme lassen sich jederzeit die bis dahin gespeicherten Daten an jeder beliebigen Stelle abspielen. Somit können Sie eine schon laufende Sendung nachträglich von Beginn an starten, während im Hintergrund die Aufnahme weiter läuft. Dies kann beispielsweise besonders interessant bei Live-Ausstrahlungen von Sportereignissen sein, bei denen Sie nicht rechtzeitig zum Start anwesend sein können.

- Verwenden Sie einfach die Laufwerksfunktionen (◀◀, ▶▶, ▶, II, Pfeil Links, Rechts, ⏮ ⏭) auf der Fernbedienung um in der Aufnahme vor- und zurück zu spulen oder auf Pause und Play um an einer bestimmten Stelle zu starten.
- Wollen Sie zum Beispiel einen Schnelldurchlauf der Wiedergabe bis zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, so verwenden Sie die gelbe Taste F.F. ▶▶.
- Möchten Sie vorzeitig die Aufnahme beenden, so verwenden Sie dafür die weiße Laufwerkstaste STOP ■ auf der Fernbedienung.

8. USB-ANSCHLUSS

PAUSE ⏸ ***Pause-Standbild***

Für kurze Unterbrechungen der Wiedergabe sollten Sie Pause/Standbild benutzen, da die Wiedergabe nach jedem Stopp wieder am Anfang beginnt.

Drücken Sie während einer Wiedergabe die blaue Taste PAUSE, so friert das aktuelle Bild am Bildschirm ein (Standbild) und das „INFO-Fenster“ wird kurzzeitig eingeblendet. Im Gegensatz zur Videobandwieder-gabe von VHS-Kassetten findet hierbei kein Verschleiß statt.

Aufgehoben wird diese Standbild-Funktion mit der grünen Taste PLAY, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

F.F. / REW ***Vorlauf/Rücklauf – schneller Bild-Suchlauf*** /

Der schnelle Vorlauf/Rücklauf wird aus der normalen Wiedergabe mit den Laufwerkstasten gelb F.F. / rot REW gestartet und dient dem schnellen Auffinden einer gewünschten Stelle der Aufnahme. Durch wiederholtes Betätigen der Tasten können Sie die Geschwindigkeit in 5 Stufen (2x, 4x, 8x, 16x, und 24x) wählen. Dabei wird die Geschwindigkeit entsprechend um eine Stufe erhöht/erniedrigt, wenn Sie die Taste der gewählten Laufrichtung gelb F.F. /rot REW drücken.

Springen mit dem Cursor:

Mit den Rechts-LinksTasten ◀ ▶ können Sie in 10 Schritten innerhalb einer Wiedergabe springen, solange das Info Fenster angezeigt wird. Mit der Taste INFO kann das Info-Fenster jederzeit aufgerufen werden. Der Sprung wird dabei durch einen gelben Punkt angezeigt. Erst wenn Sie mit OK bestätigen springt das Bild an die gewünschte Stelle.

8. USB-ANSCHLUSS

8.3 Speicher Information

Speichermedium/Festplatte formatieren *(Taste ROT)*

Die Festplatte oder der Stick kann in NTSF oder FAT formatiert sein. Falls nicht, so können Sie die Speichermedien über das USB-Menü „Speicher Information“ im Receiver umformatieren.

1. Dazu rufen Sie das USB Menü auf.
2. Wählen Sie nun den Menüpunkt ***Speicher Information***, und drücken OK.
3. Hier sehen Sie die aktuellen Daten Ihres Speichers. Die gelbe Markierung zeigt den belegten Speicher an.
4. Mit der GELB Taste können Sie nun den externen Speicher als FAT oder NTSF formatieren, wenn Sie ´OK´ markieren, und dann die Taste OK drücken.

DVR Set - HDD wählen *(Taste BLAU)*

Falls ihre Festplatte partitioniert ist, können Sie mit den Tasten ▶ ◀ die einzelnen Platten-Partitionen anwählen. Mit der BLAU-Taste können Sie festlegen, welche Partition für die Aufnahme und Time-Shift-Funktion (REC & TMS) verwendet werden soll. Ein roter und ein grüner Punkt unter dem Balken markieren die gewählte Partition.

Achtung! ***Beim Formatieren werden alle auf dem Speichermedium befindlichen Daten gelöscht. Bitte vorher eine Datensicherung vornehmen.***

8. USB-ANSCHLUSS

8.4 DVR Konfiguration

Rufen Sie das Menü **USB** aus dem Hauptmenü auf, wenn Sie tatsächlich einen externen Speicher am USB-Eingang angeschlossen haben. (Wenn der Eingang unbelegt ist, so sind die Menüpunkte transparent und nicht anwählbar.)

Das Untermenü **DVR Konfiguration** nutzen Sie, um ein paar **Grundeinstellungen** für den USB-

⇒ *Ein; **Aus***
⇒ *Ein; **Aus***
⇒ ***TS,** MPG*

***Timeshift;* „ Ein“**: Kurz nachdem der externe Speicher erkannt wurde, wird das aktuelle Programm temporär aufgezeichnet. Somit können Sie innerhalb einer aktuellen Sendung jederzeit anhalten, vor- oder zurückspringen. Im Menü HDD Information können Sie die Größe des Timeshift-Speichers erkennen, der von der Gesamtspeichergröße des USB-Speichermediums abhängig ist.
*Voreinstellung: **"Aus"***

Timeshift zur Aufnahme „Ein“:
Der abgelaufene temporäre Speicher der Timeshift-Funktion wird der Aufnahme hinzugefügt, sobald mit der Taste REC ● die Aufnahme-Funktion aktiviert wird.
*Voreinstellung: **"Aus"***

Record Type -Dateiformat wählen Bei Aufzeichnungen kann gewählt werden, ob das Aufzeichnungsformat als TS-Datenstrom (.ts), oder im MPEG-Format (.mpg) gespeichert wird. Letzteres kann z.B. mit dem Media Player direkt abgespielt werden.
*Voreinstellung: **"TS"***

8.5 Media Player - Bilder

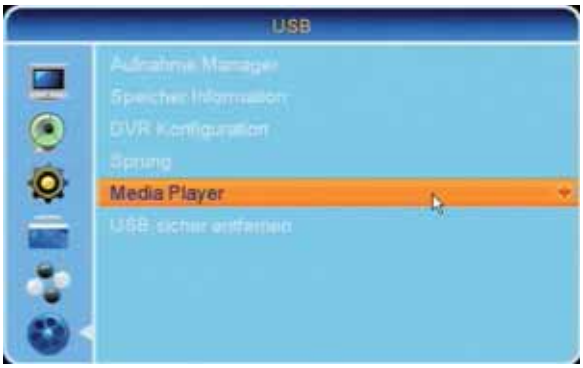

Über die USB Schnittstelle können auch Bilder im JPEG Format geladen werden. Die Bilder werden als Diaschau dargestellt, dann wird das nächste Bild geladen. Die Dauer kann über das **Menü ´Media Player´** eingestellt werden.

- Es werden alle Bilder eines Ordners nacheinander dargestellt. Am Ende angelangt beginnt es wieder beim ersten Bild. Um die Ladezeit zu verringern, kann die Dateigröße der Fotos reduziert werden. Eine PAL-Auflösung von maximal 720x576 Bildpunkten ist bei Röhren TV-Geräten ausreichend.

- Bilddateien können zuvor von einem PC auf den externen Speicher geladen werden. Es können auch verschiedene Ordner angelegt werden.

8. USB-ANSCHLUSS

PLAY ▸ *Dia-Schau starten*

1. Zum Starten der Diaschau rufen Sie unter dem Menü ´Media Player´ den Inhalt des externen USB-Speichers auf. Nun können Sie das gewünschte Verzeichnis auswählen. (Falls Sie mehrere Ordner angelegt haben, und sich in einem Unterordner befinden, können Sie durch anklicken der obersten Markierungen den nächst höheren Ordner wieder erreichen.)

2. Wenn Sie nun ein Bild anwählen und mit OK bestätigen, werden alle Bilder des gewählten Ordners abgespielt.

3. Gestoppt wird die Diaschau manuell mit der Taste EXIT.

PAUSE // *Funktionen mit der Fernbedienung <u>während der Diaschau</u>*

PAUSE **II**
Anhalten der Diaschau. Das aktuelle Bild wird dauerhaft dargestellt. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Dia-Show fortgesetzt.

PR▲ PR▼
Es wird auf das nächste oder vorherige Bild umgeschaltet.

Rechts-Links-Tasten:
Das Bild wird bei jedem Tastendruck um 90° gedreht.

Weitere Funktionen im <u>Menü ´Bilder´:</u>

1 **Alle Bilder:**
Mit dieser Taste können Sie alle Bilder des gewählten Ordners in eine Play Liste aufnehmen.

GRÜN **Sort:**
Hiermit können Sie den Inhalt des gewählten Ordners nach verschiedenen Kriterien sortieren (A-Z, Z-A, alle Bilder .jpg nach vorne, alle Musiktitel .mp3 nach vorne).

8. USB-ANSCHLUSS

BLAU **Wiederholung:**
Mit dieser Taste können Sie den Ablauf der Dia-Show festlegen. Folgende Symbole können unterhalb der Vorschau ausgewählt werden (die Symbole werden unterhalb des Bildes rechts oben eingeblendet).

Nur 1 mal abspielen

Vorwärts abspielen.

Rückwärts abspielen.

FAV **+ Playlist hinzufügen:**
Mit dieser Taste können Sie einzelne Bilder oder Musikstücke in eine Play Liste aufnehmen.

0 **Alle Musik:**
Mit dieser Taste können Sie alle Musikstücke des gewählten Ordners in eine Play Liste aufnehmen.

ROT **Konfiguration:**
Mit dieser Taste können Sie weitere Einstellungen zum Ablauf der Dia-Show vornehmen, wie Bildverweilzeit (0-9 Sek.), Wiederholung.

GELB **Play Liste:**
Mit dieser Taste können Sie eine Liste von Bildern oder Musik abrufen, die Sie selbst aus dem angeschlossenen Speicher mit den Tasten FAV und 1 zusammengestellt haben. Wenn Sie diese Play Liste geändert haben, werden Sie beim Verlassen des Menüs Bilder und Musik gefragt, ab Sie diese neue Liste speichern wollen.

ROT **Play:**
Wenn Sie nun mit ROT bestätigen, werden alle Bilder der gewählten Playliste abgespielt.

GELB **Löschen:**
Mit Dieser Taste können Sie einzelne Bilder aus der Playliste löschen.

BLAU **Alle Löschen:**
Mit Dieser Taste können Sie alle Bilder aus der Playliste löschen.

8. USB-ANSCHLUSS

8.6 Media Player - Musik-/MP3-Dateien

Über die USB Schnittstelle können auch Musikdateien im MP3-Format wiedergegeben werden. Die Titel werden nacheinander abgespielt. Am Ende angelangt beginnt es wieder beim ersten Titel. Es werden alle Titel eines Ordners nacheinander wiedergegeben.
Menü-Einblendungen oder Menü-Operationen sind während der Wiedergabe grundsätzlich nicht möglich und daher gesperrt.
Die Musikdateien im MP3-Format können zuvor von einem PC auf den externen Speicher geladen werden. Es können auch verschiedene Ordner angelegt werden.

Audiodatei wiedergeben

Zum Wiedergeben der Titel rufen Sie das USB Menü auf. Unter Media Player finden Sie den Inhalt des externen Speichers. Nun können Sie das gewünschte Verzeichnis und die **gewünschte Audio-Datei (.mp3) anwählen**, und mit der Taste OK starten. Falls Sie mehrere Ordner angelegt haben, und sich in einem Unterordner befinden, können Sie durch anklicken der obersten Markierungen den nächst höheren Ordner wieder erreichen.

Die aktuelle Funktion wie Pause, Play, Stop, Schneller Vor- Rücklauf, sowie der Fortschritt der aktuellen Wiedergabe wird unterhalb des Info Fensters angezeigt.

Funktionen mit der Fernbedienung

PAUSE ⏸

Unterbricht (=Pause) die Wiedergabe, durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.

STOP ■ ■

Stoppt die Wiedergabe, durch PLAY ▶ wird die Wiedergabe neu gestartet.

F.F. ⏩

Schneller Vorlauf- Rücklauf. Solange die Tasten betätigt werden, wird schnell vor oder zurück gespult.

8. USB-ANSCHLUSS

Weitere Funktionen im <u>Menü ´Musik´:</u>

Mit den Zahlentasten können Sie wie bei den Bildern die Musik-Dateien bearbeiten.

GRÜN **Sort:**
Hiermit können Sie den Inhalt des gewählten Ordners nach verschiedenen Kriterien sortieren (A-Z, Z-A, alle Bilder .jpg nach vorne, alle Musiktitel .mp3 nach vorne).

FAV **+ Playlist hinzufügen:**
Mit dieser Taste können Sie einzelne Bilder oder Musikstücke in eine Play Liste aufnehmen.

8 **Alle Musik:**
Mit dieser Taste können Sie alle Musikstücke des gewählten Ordners in eine Play Liste aufnehmen.

GELB **Play Liste:**
Mit dieser Taste können Sie eine Liste von Musiktiteln abrufen, die Sie selbst aus dem angeschlossenen Speicher mit den Tasten FAV und 8 zusammengestellt haben. Wenn Sie diese Play Liste geändert haben, werden Sie beim Verlassen des Menüs Bilder und Musik gefragt, ab Sie diese neue Liste speichern wollen.
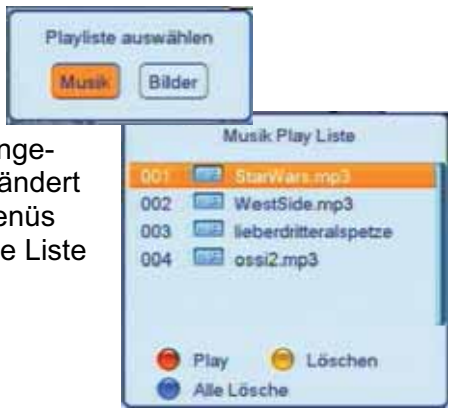
8.7 Dateienverwaltung am PC – Media Player

- Alle Dateien, die Sie auf ein externes Speichermedium schreiben, können Sie auch wieder auf die Festplatte Ihres PCs ziehen und dort weiterverarbeiten.
- Die vom Receiver aufgezeichneten Video-Dateien sind im **Transportstream-format dvr oder im PS Format .mpg abgespeichert**. Um diese am PC wiederzugeben oder weiterverarbeiten zu können benötigen Sie einen Media-Player, der Transportstream-Dateien .dvr oder .mpg Dateien verarbeiten kann.
- Alle Video Dateien werden automatisch in einen Ordner mit dem Namen AliDVRS2 abgelegt. Dieser ist auch auf mehreren Partitionen möglich.
- **Abspielen fremder Videodateien (.mpg):**
  Es lassen Dateien im MPEG-Format unter dem Menüpunkt USB//Media Player problemlos abgespielen (aber nicht unter"Aufnahme Manager"). AVI-Dateien allerdings nicht. Sie müssen zuvor über ein im WEB verfügbares Programm gewandelt werden

Achtung! ***Eine direkte Verbindung zu einem PC/Notebook ist nicht möglich und darf auch nicht hergestellt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.***

9. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für die Receiverserie übernimmt die Firma HEINRICH ZEHNDER GmbH, Tennenbronn, die Garantie für verwendete Materialien und Verarbeitung für eine **Frist von 24 Monaten ab Verkaufsdatum** an den Endkunden. Bei auftretenden Produktfehlern während der Garantiezeit wird dieses Gerät ohne Kosten für Arbeitszeit und Materialaufwand in Abhängigkeit von folgenden Bedingungen wieder in funktionstüchtigen Zustand versetzt.

Bedingungen: Die auftretenden Funktionsstörungen müssen nachweislich auf fehlerhaften Materialien und Fabrikationsfehlern beruhen.

Die Gewährleistung in Satellitenempfangsanlagen gilt nur unter Verwendung von original Zehnder Zubehörteilen.

Modelltyp, Seriennummer, Händler- und Kundenadresse sowie das Verkaufsdatum müssen vorliegen. Der Kaufzeitpunkt ist durch Kassenzettel, Rechnung, Quittung oder andere gültige Kaufbestätigungen nachzuweisen.

ZEHNDER behält sich vor, nach eigener Wahl mangelhafte Teile zu ersetzen oder nachzubessern.

Für alle Garantieleistungen ist der Fachhandel, bei dem der Käufer das Gerät erworben hat, als Vertragspartner zuständig. Daher übernimmt Zehnder keine Kosten des Transports, wenn das Gerät nicht über den Handel, sondern vom Käufer direkt ins Werk eingeschickt wird.

Diese Garantie ist nicht anwendbar für Defekte, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Von der Garantie sind im einzelnen ausgeschlossen:

- Bedienungsfehler
- Unfallschäden
- fahrlässige Behandlung
- Modifikationen
- Verwendung von falsch dimensionierten Ersatzteilen
- ungeeignete Installation oder Verpackung
- Schäden verursacht durch Blitz, Wasser, Feuer
- falsche Netzspannung
- ungenügende Belüftung
- andere Ursachen, die von ZEHNDER nicht kontrollierbar sind.

Für ausgeführte Leistungen von Werkstätten oder Fachhändlern, die nicht von ZEHNDER beauftragt sind, trägt ZEHNDER nicht die Kosten und übernimmt nicht das Risiko für eventuell entstandene Schäden.

Regelmäßige Überprüfungen, Justierungen und Umstellungen sind nicht in der Garantie eingeschlossen.

ZEHNDER behält sich das Recht vor, Designänderungen sowie Verbesserungen vorzunehmen, ohne sich zu verpflichten, bereits hergestellte Produkte zu modifizieren.

10. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Typ	: SMPS
Eingangsspannung	: 100~240 Volt Wechselspannung 50/60 Hz
Sicherung	: 250 V/T2A
Leistungsaufnahme	: min. 7,3 Watt, max. 30 Watt, Standby 1,1 Watt

Tuner

Eingangsfrequenz	: 950-2150 MHz
Eingangssignal	: -25 - -65 dbm
Eingangsimpedanz	: 75 Ohm unbalanced
Verbindungstyp	: 2 x F-Typ weiblich (1 x Eingang, 1 x Loop through)
LNB- Spannung	: 13/18 V, max. 400mA mit Kurzschlusssicherung
22 KHz Ton	: Frequenz 22 +/- 4 kHz, Amplitude 0,6 +/- 0,2 Vpp
DiSEqC	: 1.0 und 1.2 kompatibel, USALS

Systemaufbau

Prozessor	: Ali M3602
Programmspeicher (Flash)	: 2 MB
Arbeitsspeicher (SDRAM)	: 16 MB

Demodulator

Typ	: QPSK Demodulation (DVB-S)
Symbol Rate	: 2 - 45 MS/s
Inner FEC	: Code 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video Decoder

System Decodierung	: MPEG-2 ISO/IEC 138 18-2
Profil und Level	: MPEG-2 MP@ML
Datenrate	: Max. 60 Mbit/s
Videoformate	: 720 x 576 (PAL); 720 x 480 (NTSC)
Ausgangssystem	: PAL / NTSC / AUTO

Audio Decoder

System Decodierung	: MPEG Layer I & II, MUSICAM
Audio Modus	: Mono, Dual, Stereo
Sample Rate	: 32, 44.1, 48 KHz

Audio/ Video Anschlüsse

HDMI Anschluss	: 19-Pin-HDMI-Buchse
TV Anschluss	: SCART, CVBS, RGB, Audio L/R
Digitaler Audioausgang	: S/PDIF mit AC3-Bypass
RCA Anschlüsse (Cinch)	: Video CVBS, Audio L/R

Serielle Schnittstelle

USB	: USB 2.0, Steckertyp A

Allgemeines

Maße (BxTxH)	: 230 x 150 x 43 mm
Gewicht	: ca. 0,8 kg

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

11. STANDORT-LISTE

Deutschland

Ort	ASTRA 1A .. 1G 19,2° Ost		EUTELSAT Hotbird 13° Ost	
	EL	AZ	EL	AZ
Aachen	30,6	16,5	31,5	8,9 O
Augsburg	33,6	10,8	34,4	2,8 O
Bad Reichenhall	34,9	8,3	35,2	0,2 O
Bayreuth	32,3	9,7	32,7	1,8 O
Berlin	29,7	7,1	30,0	0,2 W
Bielfeld	29,7	13,2	30,3	5,6 O
Bonn	30,8	15,2	31,6	7,6 O
Braunschweig	29,7	10,7	30,2	3,1 O
Bremen	28,6	12,7	29,2	5,2 O
Bremerhaven	28,1	12,9	28,7	5,5 O
Chemnitz	31,2	9,2	31,8	0,2 O
Celle	29,3	11,2	29,8	3,6 O
Cottbus	31,4	6,7	30,8	1,6 W
Darmstadt	32,0	13,4	32,7	5,6 O
Dortmund	30,0	14,6	30,8	7,0 O
Dresden	31,1	8,0	31,6	0,9 W
Duisburg	30,0	15,5	30,8	7,9 O
Düsseldorf	30,2	15,5	31,1	7,9 O
Erfurt	31,0	10,5	31,6	2,5 O
Essen	30,0	15,2	30,8	7,6 O
Emden	28,1	14,6	28,8	7,2 O
Flensburg	26,9	11,7	27,4	4,3 O
Frankfurt/Main	31,7	13,3	32,4	5,6 O
Frankfurt/Oder	30,3	6,6	30,1	1,9 W
Freiburg	33,8	14,9	34,7	6,9 O
Fulda	31,4	12,0	32,0	4,3 O
Garmisch-Partenk.	34,9	10,7	35,4	2,5 O
Gera	32,3	9,4	31,7	1,1 O
Göttingen	30,4	11,5	31,0	3,9 O
Hagen	30,2	14,6	31,0	7,0 O
Halle/Saale	31,0	10,5	31,1	1,2 O
Hamburg	28,3	11,1	28,8	3,7 O
Hannover	29,5	11,6	30,0	4,1 O
Heide/Holstein	27,5	12,1	33,2	5,6 O
Heidelberg	32,5	13,5	33,5	5,0 O
Heilbronn	32,8	12,8	30,3	3,8 O
Hildesheim	29,7	11,4	32,3	1,3 O
Hof	32,0	9,2	34,0	2,0 O
Ingolstadt	33,6	10,0	31,0	6,7 O
Iserlohn	30,2	14,3	33,1	6,8 O
Kaiserslautern	32,3	14,6	33,6	6,0 O
Karlsruhe	32,8	13,9	31,2	4,4 O
Kassel	30,6	12,1	27,9	3,5 O
Kiel	27,5	10,9	32,1	7,0 O
Koblenz	31,3	14,7	31,4	7,7 O
Köln	30,6	15,4	31,4	5,1 O
Konstanz	34,4	13,2	30,9	8,2 O
Krefeld	30,1	15,8	31,2	4,6 O
Leipzig	31,2	9,2	29,9	7,1 O
Lingen	29,0	14,6	28,5	2,8 O
Lübeck	28,0	10,3	30,4	1,7 O
Magdeburg	30,0	10,4	32,5	6,1 O
Mainz	31,8	13,9	33,1	5,9 O
Mannheim	32,4	13,7	31,7	5,5 O
Marburg	31,0	13,1	34,7	1,9 O
Mönchengladbach	30,2	16,0	30,4	6,8 O
München	34,2	9,9	28,8	0,2 W
Münster	29,6	10,6	30,4	2,5 O
Neubrandenburg	29,2	7,7	29,1	5,9 O
Nürnberg	32,8	10,4	33,3	6,2 O
Oberstdorf	34,9	11,8	30,7	5,4 O
Oldenburg	28,5	13,4	34,3	0,5 W
Osnabrück	29,3	13,7	30,1	0,2 W
Paderborn	30,0	10,3	30,7	5,4 O
Passau	34,0	7,4	34,3	0,5 W
Potsdam	30,2	7,8	30,1	0,2 W
Recklinghausen	29,9	14,9	30,7	7,4 O
Regensburg	33,4	9,1	33,7	1,1 O
Rostock	28,0	8,9	28,3	1,0 O
Saarbrücken	32,4	15,7	33,2	7,9 O
Schweinfurt	32,0	11,4	32,6	3,6 O
Schwerin	29,0	10,2	28,7	1,9 O
Siegen	30,8	14,0	31,6	6,4 O
Stralsund	28,1	7,6	28,0	0,2 W
Stuttgart	33,2	13,0	33,9	5,0 O
Trier	31,7	16,0	32,6	8,3 O
Uelzen	29,0	10,5	29,4	3,0 O
Ulm	33,7	12,0	34,4	4,0 O
Weimar	32,2	10,7	31,6	2,1 O
Wilhelmshaven	28,1	13,4	28,7	6,0 O
Wolfsburg	29,6	10,3	30,0	2,8 O
Wuppertal	30,2	15,0	31,1	7,5 O
Würzburg	32,3	11,8	32,9	4,0 O

Europa

Ort	ASTRA 1A .. 1G 19,2° Ost		EUTELSAT Hotbird 13° Ost	
	EL	AZ	EL	AZ
Barcelona	39	25 O	41	26 O
Bern	36	16 O	37	8 O
Bordeaux	36	27 O	37	19 O
Bregenz	35	13 O	36	4 O
Brüssel	31	19 O	32	11 O
Budapest	36	0	35	8 W
Dublin	25	31 O	27	24 O
Genf	35	18 O	37	9 O
Göteborg	25	8 O	25	1 O
Helsinki	21	6 W	21	14 W
Kopenhagen	27	8 O	27	1 O
Linz	34	6 O	35	2 W
London	29	24 O	30	17 O
Madrid	42	35 O	45	27 O
Mailand	37	14 O	38	5 O
Marseille	38	20 O	40	11 O
Oslo	22	10 O	23	3 O
Paris	32	22 O	34	14 O
Perpignan	39	24 O	40	15 O
Prag	33	6 O	34	2 W
Salzburg	35	8 O	36	0
Stockholm	23	1 O	23	6 W
Warschau	30	2 W	30	10 W
Wien	35	4 O	34	5 W
Zürich	35	14 O	36	6 O

AZ = Azimut O = Ost

EL = Elevation W = West

12. FEHLERBESEITIGUNG

Fehler	Ursache/Abhilfe
• Keine Anzeige am Receiver	Prüfen, ob Netzstecker eingesteckt u. Netzschalter ein ist. Netzsicherung im Gerät prüfen. (Fachmann)
• Kein Empfang beim Ausrichten der Antenne	evtl. Analogreceiver oder SAT-Finder (HP 480) zum Ausrichten verwenden.
• Signalpegel gut, kein Bild, Meldung: „Kein Videosignal“	Antenne auf falschen Satelliten ausgerichtet
• Analogempfang mit Quattro-LNB gut, kein Digitalempfang	Anschlußbelegung zwischen LNB und Multischalter prüfen: V-High => V (22kHz), H-High => H (22kHz)
• Nur ein Satellit bei Multifeed Anlagen empfangbar	Prüfen, ob Schaltereinstellungen mit der Anlage überein-stimmen (6.1). Reset auf Werkseinstellung (6.10) durchführen.
• Kein Bild; Anzeige am Bidschirm : „Kein Signal“ "Kein Videosignal"	Prüfen, ob der F-Stecker Massekontakt mit dem Schirm des Antennenkabels besitzt (am Receiver u. LNB) (3.3) Prüfen ob AV eingeschaltet ist (bei Scart) Alle Einstellungen in den Menüs "Antennenkonfiguration" (6.1) u. "Systemeinstellungen" (6.3) überprüfen.
• Kein Bild	Scartkabel TypeC verwenden; Pin16 des Scartkabels entfernen Menü "Systemeinstellungen" Video Ausgang auf FBAS stellen.
• Gestörtes Bild durch rasterartige Bildausfälle Meldung "Schlechtes Signal" („Klötzchenbildung“)	Schlechtes Empfangssignal, Antenne nachjustieren, F-Stecker auf festen Sitz prüfen. Eingangspegel mit Inline-verstärker oder Dämpfungsglied (BM335) anpassen, altes Kabel nicht bis 2150MHz tauglich.
• Einzelne Programme sind gestört, z.B. Pro7, Sat1, DSF, N24, Kabel1, NeunLive	Störung durch Fremdfunk, z.B. Schnurlos-Telefone (stören Satelliten-frequenzen 11630MHz und 12480MHz) → räumliche Trennung oder zusätzliche Schirmung am Antennenstecker (am Gerät) durch Umwickeln mit Alu-Folie
• Bildstörungen beim Umschalten	DiSEqC auf AUS stellen im Menü Antennenkonfiguration (6.1)
• Bild nur schwarz weiß u. gerastert über Scart	Im Menü "Systemeinstellungen" Fernsehnorm auf PAL stellen. (6.3)
• Ein Programm fehlt plötzlich	1. Das Program hat den Transponder gewechselt. Den alten PR-Platz löschen und die Funktion "Programmsuche" starten. 2. Die PID-Nummer hat sich geändert. Programmplatz einschal-ten und mit "Programmsuche" neu absuchen (5.1).
• Bild zu dunkel	Im Menü "Systemeinstellungen" Video Ausgang auf „FBAS“ stellen. (6.3)
• Analog-Receiver zeigt nur noch eine Ebene	DVB Receiver ausschalten
• Uhrzeit stimmt nicht	Programm einschalten, Gerät kurz vom Netz trennen Lokalzeit im Menü „Zeiteinstellung“ prüfen (6.3)
• Kein Ton	Stummschaltungstaste (🔇) auf der Fernbedienung drücken oder Ton wechseln mit Taste (AUDIO).
• Kein Bild aber Ton	Radio Betrieb eingeschaltet, Taste „TV/Radio“ drücken (4.4)
• Kein Bild	Taste (TV/AV) drücken (Schaltsignal an Pin 8 Ein/Aus) (4.8.)
• Bei Videotext TV-Bild im Hintergrund	TV-Scart Kompatibilitätsproblem, Pin 15 in Scartkabel abtrennen.
• Kennwort vergessen	Masterkennwort benutzen (s. Kindersicherung 6.4.6)
• Programme nicht gesperrt	Kennwort einstellen (s. Kindersicherung 6.4.6)
• Gerät schaltet plötzlich aus	- Auto Standby Funktion ist aktiv, siehe Abschnitt 6.4.9 - Timer ist gesetzt, Im Timer-Menü Timer ausschalten (4.18)
• Receiver wurde durch Fehlbedienung verstimmt	Reset auf Werkseinstellung durchführen (6.5.2).
• Gerät reagiert nicht mehr	Netzstecker ca. 10 Sek. ziehen

Hinweis: Wenn Sie mit diesen Informationen einen Fehler nicht beheben konnten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder unsere Hotline auf Seite 1 dieser Anleitung.

13. SATELLITEN-LEXIKON

AV : Bezeichnung für Scartanschluß

Azimut : seitliche Ausrichtung der Antenne auf den Satelliten, Wert ist die Abweichung zu Süden (ASTRA 19,2° Ost)

CA-Modul (CAM): Conditional Access Modul ist ein Modul für das Decodieren verschlüsselter Programme.

CI (Common Interface): Ist eine Technik, die die Nutzung verschiedener Entschlüsselungssysteme in einem DVB-Receiver ermöglicht.

DVB Digital Video Broadcasting. Europäisches System zur digitalen Übertragung von Rundfunksignalen. Ergänzung „S"= Satellit „T"= Terrestrisch „C"= Kabel.

DiSEqC : (**Di**gital **S**atellite **Eq**uipment **C**ontrol). Digitales Steuerungssystem welches im Gegensatz zu den bisherigen analogen Steuersignalen eine größere Anzahl an Schaltmöglichkeiten anbietet

Elevation : Steigungswinkel einer Satellitenantenne nach oben (vertikal).

EPG : Elektronic Programm Guide. Elektronischer Programmführer. Zusatzinformationen der Programme, die über Satellit ausgestrahlt werden dienen als Programmführer.

FEC : Forward Error Correction. Kennzahl für die Fehlerkorrektur, bei Übertragungsfehlern werden die Daten regeneriert. Wird vom Receiver selbst erkannt.

F-Stecker : Steckerbezeichnung zum Anschluß von SAT-Antennenkabel.

High-Band : Frequenzband für Satellitenempfang im Bereich von 11800 bis 12750 Mhz. Meist für Digitalempfang

LNC oder LNB : (**L**ow **N**oise **B**lock **C**onverter). Empfangseinheit einer Satellitenanlage. Das LNB setzt die Sendefrequenz auf die niedrigere Sat-ZF um.

- **Universal-Single LNB** : Für den Anschluß nur eines Receivers arbeitet im High und Low Band
- **Universal Twin LNB.** Für zwei unabhängige Receiver, arbeitet im Low-Band und im High-Band nicht erweiterbar auf mehr Teilnehmer
- **Quattro LNB** : 4 getrennte Ausgänge V-Low Band, V-High Band, H-Low Band, H-High Band. Nur mit Multischalter einsetzbar Für beliebige Teilnehmerzahl
- **Quad LNB** oder **Quattro Switch LNB** Bezeichnung für ein LNB mit 4 Anschlüssen und integriertem Switch, für direkten Anschluss von 4 Receivern.

LNB-Versorgung : Stromversorgung des LNBs und Umschaltung der Polarisation im LNB 14 V= vertikal, 18 V=horizontal bei ca.150 mA

Low-Band : Frequenzband für Satellitenempfang im Bereich von 10700 bis 11800 MHz Meist für Analogempfang

LO-Oszillatorfrequenz : Wert um den die Sendefrequenz im LNB auf die ZF herabgesetzt wird, meist 9750 MHz

MCPC : Multi Channel Per Carrier. Die einzelnen Programme (bis zu 10) befinden sich als Programmpaket auf einem Transponder.

MPEG2 : Bezeichnung des digitalen Datenstandards von komprimierten Audio-, Video- und Datensignalen.

Multischalter : Umschalter, die den Anschluß mehrerer Satellitenreceiver an eine Antenne erlauben.

PAY TV : Programme, die einzeln oder als Paket abonniert und bezahlt werden müssen.

PCMCIA : Personal Computer Memory Card Int. Association. Standardschnittstelle für Steckplätze.

PID : Packed Identifikation: Mit der PID-Nummer stellt der Receiver eine eindeutige Zuordnung der Video- und Audiodatenübertragung her. Wird vom Receiver selbst erkannt

Polarisation : Einstellung für Satellitenprogramme. Es gibt Programme mit horizontaler und vertikaler Polarisation.

SCPC : Single Channel Per Carrier. Jedes Programm besitzt eine eigene Frequenz innerhalb eines Transponders und ist deshalb unabhängig von anderen Programmen.

Smartcard : Chipkarte für Pay-TV Zugang.

Symbolrate : Datenmenge, die pro Sek. vom Satelliten übertragen wird.

TP (Transponder) : Übertragungskanal eines Satelliten, auf dem ein oder mehrere Programme gesendet werden. Festgelegt durch Frequenz, Polarisation, Symbolrate.

22 KHz-Signal : Steuersignal zum Umschalten zwischen High Band und Low-Band in Universal LNBs.

zehnder®

03.10 Änderungen vorbehalten!

HEINRICH ZEHNDER GMBH
SATELLITEN-EMPFANGSTECHNIK
Weierhalden 37.1
D-78144 Schramberg / Germany

Tel. 07729/881-0
Fax 07729/881-72
http://www.Zehnder-SAT.de
e-mail: Info@Zehnder-SAT.de